

SAMSUNG

GT-I9103

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



Използване на това ръководство

Благодарим ви, че закупихте този мобилен телефон Samsung. Това устройство ще Ви предостави висококачествени мобилни комуникации и забавления, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство за потребителя е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашето устройство.

Първо прочетете този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на Вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилни оператори и подлежи на промяна без предизвестие. За информация относно най-актуалната версия на ръководството за потребителя, отидете на адрес www.samsung.com.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство на потребителя е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, източниците на звук, тапетите, изображенията и останалото съдържание, предоставено в това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще видите в това ръководство:



Предупреждение— ситуации, които могат да предизвикат нараняване на вас или на друг човек



Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди



Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация



Вижте— страници със сходна информация, например:
► стр. 12 (означава "вижте стр. 12")



Следвано от— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Относно телефона** (означава **Настройки**, последвано от **Относно телефона**)



Квадратни скоби— телефонни бутони; например: [≡] (означава клавиш "Меню")

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство за потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство за потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], Divx Certified[®] и свързаните с тях фирмени емблеми са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват с лиценз.

DIVX
HD

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.



CE 0168

ЗА DIVX ВИДЕОКЛИПОВЕ

DivX[®] е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, филиал на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified[®] устройство (сертифицирано от DivX), което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified[®] устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified[®] за възпроизвеждане на DivX[®] видеоклипове до HD 720p, включително платено съдържание.

Може да възпроизвежда DivX[®] видеоклипове до HD 1080p.

Съдържание

| | |
|--|-----------|
| Сглобяване | 10 |
| Разопаковане | 10 |
| Поставяне на SIM или USIM карта и батерия | 10 |
| Зареждане на батерията | 12 |
| Поставяне на карта с памет | 15 |
| Начални стъпки | 18 |
| Включване и изключване на устройството | 18 |
| Опознаване на устройството | 19 |
| Използване на сензорния екран | 23 |
| Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите | 24 |
| Запознаване с началния екран | 24 |
| Достъп до приложения | 27 |
| Персонализиране на телефона | 29 |
| Въвеждане на текст | 34 |
| Изтегляне на приложения от Play Store | 38 |
| Изтегляне на файлове от уеб | 39 |
| Синхронизиране на данни | 40 |
| Комуникация | 42 |
| Разговори | 42 |
| Съобщения | 48 |
| Google Mail | 50 |
| Имейл | 52 |
| Говор | 54 |
| Messenger | 55 |
| Google+ | 55 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Social Hub | 56 |
| Чат | 56 |
| Забавление | 57 |
| Камера | 57 |
| Видео плейър | 67 |
| Галерия | 68 |
| Редактор на снимки | 70 |
| Музикален плейър | 71 |
| Music Hub | 74 |
| FM радио | 74 |
| Game Hub | 77 |
| Лична информация | 78 |
| Телефонен указател | 78 |
| Календар | 82 |
| Задача | 83 |
| Записка | 84 |
| Записване на глас | 84 |
| Мрежа | 86 |
| Интернет | 86 |
| Кarti | 89 |
| Географска ширина | 91 |
| Local | 91 |
| Навигация | 92 |
| Търсене | 93 |
| YouTube | 93 |
| Samsung Apps | 94 |
| Google Play Магазин | 95 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Readers Hub | 95 |
| Новини и времето | 96 |
| Възможност за свързване | 97 |
| Bluetooth | 97 |
| Wi-Fi | 99 |
| Wi-Fi Direct | 102 |
| AllShare | 103 |
| Споделяне на мобилна мрежа | 105 |
| GPS | 107 |
| Връзки с компютър | 108 |
| VPN връзки | 110 |
| Инструменти | 113 |
| Часовник | 113 |
| Калкулатор | 116 |
| Изтеглени файлове | 116 |
| Kies air | 117 |
| Мини дневник | 118 |
| Моите файлове | 119 |
| Polaris Office | 119 |
| Диспечер на задачи | 120 |
| Гласови команди | 121 |
| Гласово разговаряне | 121 |
| Настройки | 122 |
| Достъп до менюто за настройки | 122 |
| Wi-Fi | 122 |
| Bluetooth | 122 |
| Ползване на данни | 122 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Още... | 122 |
| Повикване | 124 |
| Звук | 126 |
| Дисплей | 126 |
| Пестене на енергия | 127 |
| Съхраняване | 128 |
| Батерия | 129 |
| Приложения | 129 |
| Акаунти и синхронизиране | 129 |
| Услуги на местоположение | 129 |
| Защита | 130 |
| Език и въвеждане | 132 |
| Архивиране и нулиране | 135 |
| Докинг | 136 |
| Дата и час | 136 |
| Достъпност | 136 |
| Движение | 137 |
| Опции за разработчици | 137 |
| Относно телефона | 138 |
| Разрешаване на проблеми | 139 |
| Мерки за безопасност | 145 |
| Показалец | 158 |

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.




- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с Вашето устройство.

Поставяне на SIM или USIM карта и батерия

Когато се абонирате за клетъчна услуга ще получите идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния Ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да използвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).


Поставяне на SIM или USIM карта и батерия,

- 1 Ако устройството е включено натиснете и задръжте клавиш за Вкл./ Изкл./ Заключване и изберете **Изключен** → **ОК**, за да го изключите.
- 2 Свалете задния капак.

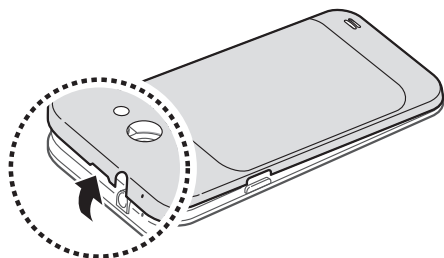


- ! • Внимавайте да не нараните ноктите си, когато сваляте задния капак.
- Не огъвайте или извивайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

- 3 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

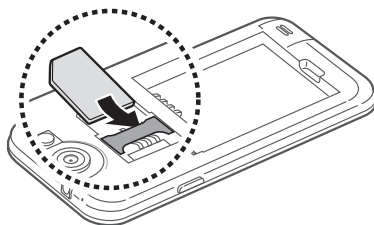


- ! • Антената е разположена в горната част на задната страна на устройството. Не сваляйте защитната лента, покриваща антената, тъй като това може да повреди антената.
- Слотът за SIM карта на вашето устройство е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на microSIM карта или на microSIM карта с неоторизиран притежател, може да доведе до повреда на слота за SIM карта на вашето устройство.

4 Поставете батерията.

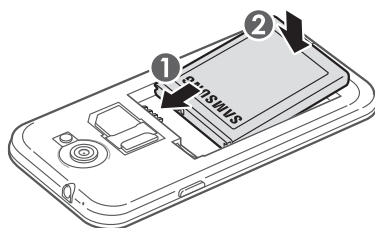

5 Поставете обратно задния капак.

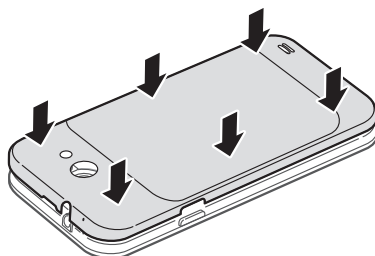

Зареждане на батерията


Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията е била извадена за дълъг период от време, трябва да зарядите батерията.

Можете да зарядите устройството с помощта на пътно зарядно устройство или като го свържете към компютър с помощта на кабел за данни.




Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.



- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Освен това, иконата на батерията  ще бъде празна и мигаща. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изтощена Вие няма да можете да включите устройството, дори ако свържете зарядното устройство. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

➤ Зареждане с пътно зарядно устройство

- 1 Пъхнете малкия край на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

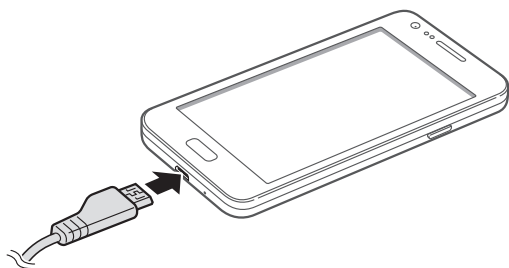

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Вкарайте големия край на зарядното устройство в стандартен електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Докато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно захранване. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете зарядното устройство от телефона след което и от контакта.



Не отстранявайте батерията, преди да отстраните пътното зарядно устройство. Това може да причини повреда на устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Устройството трябва да е близо до контакта, когато се зарежда.

➤ Зареждане с кабел за данни

Преди да започнете да зареждате, се уверете, че компютърът е включен.

1 Поставете единия край (микро-USB) на кабела за данни в мултифункционалния жак.

2 Включете другия край на кабела за данни в USB порт на компютъра.



Според типа на кабела за данни, който използвате, е възможно да измине известно време, преди зареждането да започне.

3 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете кабела за данни от устройството след което и от компютъра.

Поставяне на карта с памет

За да съхранявате допълнителни мултимедийни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).




Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.



- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка external_sd под вътрешната памет.

- 1 Свалете задния капак и извадете батерията.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

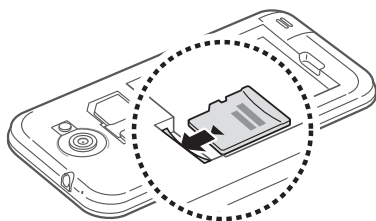

- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- 4 Поставете обратно батерията и задния капак.

➤ Изваждане на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката, за да я извадите безопасно.

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Съхраняване** → **Изключване на SD картата** → **ОК**.
- 2 Свалете задния капак и извадете батерията.
- 3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.
- 4 Дръпнете картата с памет навън от слота.
- 5 Извадете картата с памет.
- 6 Поставете обратно батерията и задния капак.



Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

➤ Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим на готовност изберете **Приложения** → **Настройки** → **Съхраняване** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтриване на всички**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

- 1 Натиснете и задръжте клавиш за Вкл./Изкл./Заклучване.
- 2 Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.


За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш за Вкл./Изкл./Заклучване и изберете **Изключен** → **ОК**.



- Спазвайте всички предупреждения и указания от служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- За да използвате немрежовите услуги на телефона, превключете в режим полет. Натиснете и задръжте клавиш за Вкл./Изкл./Заклучване и изберете **Режим полет**.






Опознаване на устройството

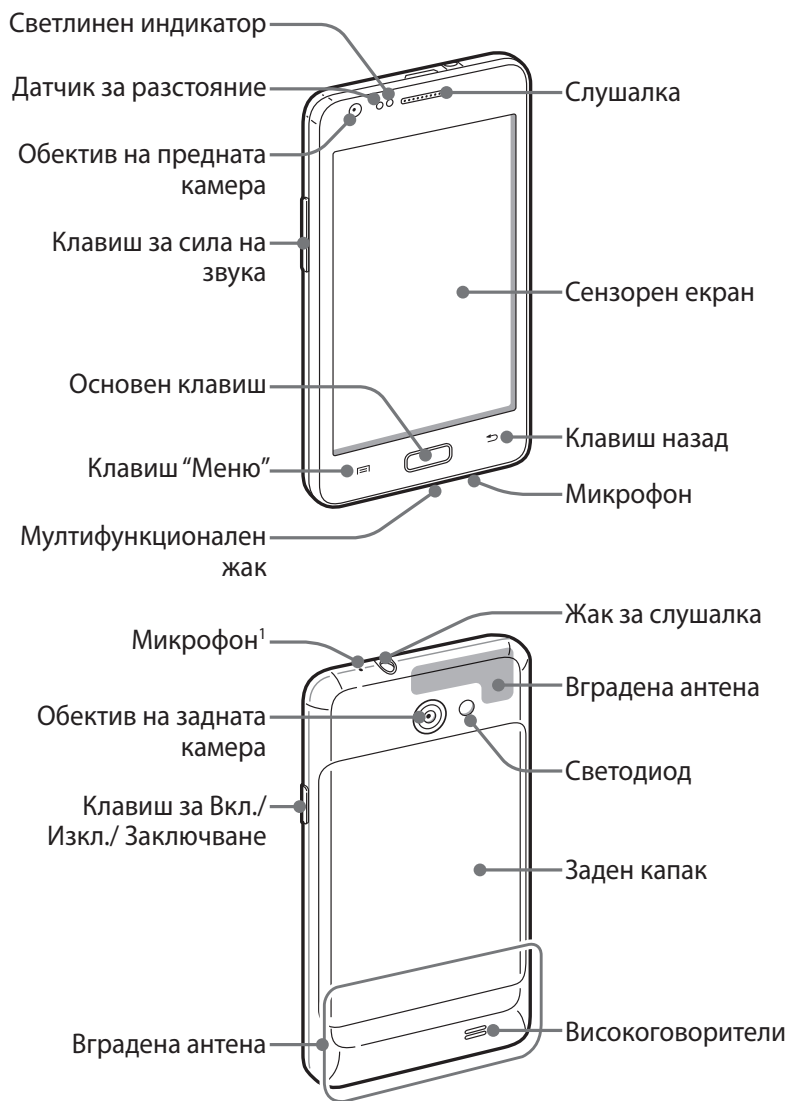➤ Оформление на устройството



1. Активно само когато използвате функцията за високоговорител или записвате видеоклипове.

» Клавиши



















| Клавиш | Функция |
|--|--|
|  <div>Вкл./ Изкл./ Заклучване</div> | Включват устройството (натиснете и задръжете); влизате в бързите менюта (натиснете и задръжете); заключват сензорния екран. |
|  <div>Меню</div> | Отваряте списък с опции, налични на текущия екран; в режим на готовност отваряте приложението за търсене (натиснете и задръжете); отваряте прозореца за въвеждане, докато използвате някои приложения (натиснете и задръжете). |
|  <div>Начален екран</div> | Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натиснете и задръжете); стартират приложението за гласови команди (натиснете двукратно). |
|  <div>Назад</div> | Връщате се на предходния екран. |
|  <div>Сила звук</div> | Настройват силата на звука на устройството. |

› Индикаторни икони



Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

| Икона | Определение |
|-------|---|
| | Няма сигнал |
| | Сила на сигнала |
| | Свързана GPRS мрежа |
| | Свързана EDGE мрежа |
| | Свързана UMTS мрежа |
| | Налични са отворени WLAN мрежи |
| | Свързване с WLAN |
| | Функцията Bluetooth е активирана |
| | Bluetooth слушалката е свързана |
| | Използват се услуги, базирани на GPS |
| | Текущ разговор |
| | Обаждането е задържано |
| | Активиран високоговорител |
| | Пропуснат разговор |
| | Качване на данни |
| | Изтегляне на данни |
| | Пренасочването на разговор е активирано |

| Икона | Определение |
|---|---|
|  | Свързан към компютър |
|  | Активирано USB привързване |
|  | Активирана WLAN гореща точка |
|  | Няма SIM или USIM карта |
|  | Ново текстово или мултимедийно съобщение |
|  | Ново имейл съобщение |
|  | Ново съобщение в гласова поща |
|  | Алармата е активирана |
|  | Известие за събитие |
|  | Роуминг (извън стандартната зона на обслужване) |
|  | Активиран тих режим |
|  | Активиран режим вибрация |
|  | Активиран режим полет |
|  | Текущо възпроизвеждане на музика |
|  | Възпроизвеждането на музика е прекъснато |
|  | На фон е включено FM радио |
|  | Появила се е грешка или е необходимо внимание |
|  | Ниво на заряд на батерията |
| 10:00 | Текущ час |

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.



- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Ако оставите сензорния екран в готовност за дълго време, може да се получат достатъчни изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.



- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Управлявайте сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.

- **Плъзгане и пускане:** Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- **Двойно почукване:** Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки или уеб страници.



- Вашето устройство изключва сензорния екран, когато не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване или основен клавиш.
- Можете да регулирате и времето на фоновото осветление. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заклучване или отключване на сензорния екран и клавишите

Можете да заключите сензорния екран и клавиатурата, за да се избегне активиране на нежелани функции на устройството.

За да заключите, натиснете клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване. За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване или основен клавиш, чукнете където и да е върху екрана и плъзнете пръста си извън големия кръг.



Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други хора да използват Вашите лични данни и информация, запазени в устройството. ► стр. 31

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От екрана в готовност, Вие можете да виждате състоянието и приложенията за достъп на Вашето устройство.

По началния екран са разположени много панели. Превъртете вляво или вдясно до някой от панелите на началния екран. Също така, можете да изберете точка в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния панел на началния екран.

➤ Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променят началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки. За да добавите елементи към началния екран,

- 1 Натиснете [ГЕИ] → **Добавяне** или чукнете и задръжте върху празната част на началния екран.
- 2 Изберете категория на елемента → елемент:
 - **Визуални елементи:** Добавяне на визуални елементи на екрана в режим на готовност.
 - **Бутони за бърз достъп:** Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
 - **Папки:** Добавете нова папка или папка кратък път към папка.
 - **Тапети:** Изберете фоново изображение.

➤ Преместване на елементи в началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент, за да го преместите.
- 2 Плъзнете елемента до желаното местоположение.

➤ Премахване на елементи от началния екран

- 1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
Кошчето се появява в долната част на екрана на режима на изчакване.
- 2 Плъзнете елемента към кошчето.
- 3 Когато елементът стане червен, освободете го.

› Използване на панел с инструменти за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. Можете да активирате или дезактивирате функции на безжична мрежа или да отворите списък с известия, като съобщения, повиквания, събития или статус на обработка. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.

Можете да използвате следните опции от панела за бърз достъп:


- **Wi-Fi:** Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията WLAN връзка. ► стр. 100
- **Bluetooth:** Дава възможност да активирате или дезактивирате функцията Bluetooth безжична връзка. ► стр. 97
- **GPS:** Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте тих режим. Можете да заглушите звуците на устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Активиране или деактивиране на автоматичното завъртане.




Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне или отстраняване на панели в начален екран

Можете да добавяте или отстранявате панели от началния екран и да организирате приспособленията според вашите предпочитания и нужди.

- 1 В режим на готовност натиснете [] → **Редактиране.** Можете също да поставите два пръста на екрана и да щипнете, за да преминете към режим Редактиране.
- 2 Добавяне или отстраняване на панели, използвайки следните функции:
 - За да изтриете панел, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към кошчето в долната част на екрана.

- За да добавите нов панел, изберете .
- За да промените реда на панелите, докоснете и задръжте показалеца на панела, след което го плъзнете към желаното място.

3 Когато приключите натиснете [.


Достъп до приложения

За да влезете в менютата на устройството Ви,

- 1 В режим на готовност изберете **Приложения**, за да влезете в списък с приложения.
- 2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с приложения. Също така, можете да изберете точка в долната част на екрана, за да се придвижите директно до съответния екран на главното меню.
- 3 Изберете приложение.



- Когато използвате приложения, предоставяни от Google, трябва да имате акаунт в Google. Ако още нямате профил в Google, регистрирайте се, за да създадете профил в Google.
- Можете да добавите кратък път към приложение, като изберете и задръжите иконата на приложението от списъка с приложения. Можете да преместите иконата във всяко желано от вас място на основния екран.

4 Натиснете [, за да се върнете на предходния екран; натиснете основен клавиш, за да се върнете в начален екран.



- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът автоматично ще се завърти. За да предотвратите завъртането на интерфейса, отворете панела с инструменти за бърз достъп и изберете **Въртене на екр.**
- Докато използвате устройството можете да заснемате снимка като натиснете и задръжите началния клавиш и клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване едновременно. Изображението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **Pictures** → **Screenshots**.

» Организиране на приложения

Можете да организирате наново приложенията в списъка с приложения, като промените реда им или като ги групирате в категории съобразно предпочитанията и нуждите Ви.

- 1 В списъка с приложения натиснете [≡] → **Редактиране** → **ОК**.
- 2 Чукнете и задръжте приложение.
- 3 Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.
Можете да преместите дадена икона на приложение до друг екран на основното меню. Можете да преместите най-често използваните приложения до **Начало**.
- 4 Натиснете [≡] → **Запази**.

За да добавите папка или панел към екрана на менюто,

- 1 В списъка с приложения натиснете [≡] → **Редактиране**.
- 2 Чукнете и задръжте приложение.
- 3 Плъзнете иконата на приложението до **Добави папка** или **Добави стр.** в долната част на екрана.
- 4 Повторете стъпки 2-3, за да добавите повече приложения.
- 5 Плъзнете **Добави папка** или **Добави стр.** към екрана на менюто.
Към екрана на менюто се добавя нова папка или панел, съдържащи приложенията.
- 6 Ако сте добавили папка, въведете име и изберете **ОК**.
- 7 Натиснете [≡] → **Запази**.

Промяна на реда на екраните в главното меню,

- 1 В списъка с приложения, поставете два пръста на екрана и щипнете.
- 2 Докоснете и задръжте показалеца на екрана и го плъзнете към желаното място.

› Достъп до последни приложения

- 1 Натиснете и задръжте основен клавиш, за да отворите списъка с приложения, в които сте влизали последно.
- 2 Изберете приложение, в което да влезете.

› Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**. Появява се списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
- 2 За да затворите дадено приложение, изберете **Изход**. За да затворите всички активни приложения, изберете **Изход от всички**.

Персонализиране на телефона

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията Ви.

› Настройване на точен час и дата

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.
- 2 Настройте часа и датата и променете и други опции.

› Включване или изключване на звука при докосване

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

› Превключване към тих профил


За да включите или изключите звука на вашето устройство, направете някое от следните неща:

- Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване и изберете **Тих режим**.
- В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и натиснете и задръжте #.

› Смяна на тона позвъняване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Тон на звънене на телефона**.
- 2 Изберете тон на звънене от списъка и след това изберете **ОК**.

› Избор на тапет за екрана в режим на готовност

- 1 В режим на готовност натиснете [Тапет → опция.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Ако изберете изображение от Галерия, изберете **Запази**.
Ако изберете тапет на живо, изберете **Задаване на тапет**.
Ако изберете изображение на тапет, изберете **Задаване на тапет** → **Запази**.



Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с телефона.

➤ Регулиране на яркостта на дисплея

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Яркост**.
- 2 Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
- 3 С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
- 4 Изберете **ОК**.



Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

➤ Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран чрез активиране на функцията за заключване на екрана. Вашето устройство ще изисква код за отключване всеки път, когато включите устройството или отключите сензорния екран.



- Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.
- 2 Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
- 3 Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
- 4 Изберете **Продължи**.

5 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите.

6 Изберете **Потвърждение**.

7 Завършете настройката на резервния PIN.



Ако забравите своя шаблон за отключване, можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервния PIN.

Задаване на PIN код за отключване

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своя PIN отново и изберете **ОК**.

Задаване на парола на отключване

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **ОК**.

Задаване на отключване с разпознаване на лице

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.

2 Изберете **Настройте го** → **Напред**.

3 Настройте устройството да вмести лицето ви във фигурата.

4 След като лицето ви бъде заснето правилно, изберете **Напред**.

5 Завършете настройката на резервния код за отключване.

➤ Заклучване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си, като активирате PIN кода, предоставен с Вашата SIM или USIM карта.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.
- 2 Въведете своя PIN и изберете **ОК**.

След като бъде активирана функцията за заключване с PIN код, ще трябва да го въвеждате всеки път, когато включвате устройството.



- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

➤ Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато в устройството ви бъде поставена нова SIM или USIM карта, функцията Намери моя телефон автоматично изпраща номера за контакт на определени получатели, за да ви помогне да откриете устройството си.

За да използвате тази функция имате нужда от Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно от Интернет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
- 2 Изберете **Влизане**.
За да създадете Samsung акаунт, изберете **Създай нов акаунт**.
- 3 Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.

- 4 Изберете **Получатели предупр. сообщ.**
- 5 Въведете паролата за своя Samsung акаунт отново и изберете **ОК**.
- 6 Въведете телефонен номер, включително код на държава (с +).
- 7 Въведете текстовото съобщение, което ще изпратите на получателите.
- 8 Изберете **Готово**.

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст, като избирате знаците върху виртуалната клавиатура или като ги изписвате ръчно на екрана.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 132

› Смяна на типа клавиатура


Можете да промените типа на клавиатурата. Отворете панела с кратки пътища и изберете **Избор на метод на въвеждане** → тип клавиатура.


Можете да въведете текст и чрез гласа си. Изберете **Гласово въвеждане с Google**, след което изберете език, който да използвате за функцията за гласово въвеждане.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

- 1 Изберете  → **Портретни типове клавиатури** и изберете начин за въвеждане на текст.
Можете да изберете един от методите за въвеждане с клавиатура (QWERTY или традиционна клавиатура) или ръкописен метод на въвеждане.
- 2 Въвеждайте текст, като избирате буквено-цифрени клавиши или пишете по екрана.


Може да използвате и следните клавиши:

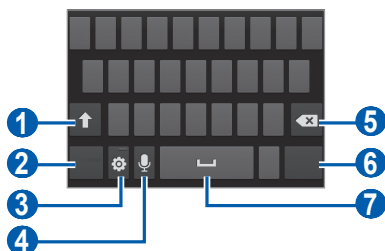


| Номер | Функция |
|-------|--|
| 1 | Смяна на регистъра. |
| 2 | Превключване между режим Символи/Числа и режим ABC. |
| 3 | Достъп до настройки на клавиатура; промяна на типа на клавиатурата (чукнете и задръжете). |
| 4 | Въвеждане на текст чрез глас; тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung.  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане. |
| 5 | Изтриване на написаното. |
| 6 | Нов ред. |
| 7 | Вмъкване на интервал. |

➤ Въвеждане на текст чрез Swure клавиатура

- 1 Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
- 2 Продължете по този начин, докато изпишете думата.

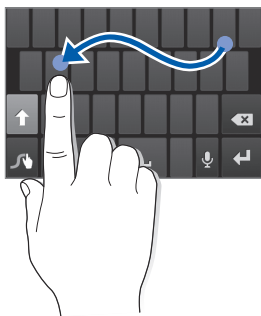



- 3 При последния символ, махнете пръста си.
- 4 След като думата се изпише правилно, изберете , за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
- 5 Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.



- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.



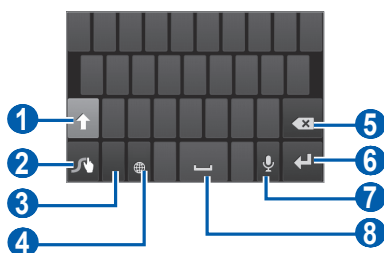


Може да използвате и следните клавиши:



| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Смяна на регистъра. |
| 2 | Въведете препоръчаната дума или добавете нова дума в речника; достъп до настройките на клавиатурата (натиснете и задръжете). |
| 3 | Превключване между режим Числа/Символи и режим ABC. |
| 4 | Промяна на езика за въвеждане. |
| 5 | Изтриване на написаното. |
| 6 | Нов ред. |
| 7 | Въвеждане на текст чрез глас.  Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане. |
| 8 | Вмъкване на интервал. |

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

- 1 Чукнете и задръжте част от текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете текста, който ще се копира.
- 3 Изберете , за да копирате, или , за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
- 4 В друго приложение поставете курсора, където искате да поставите копирания или изрязан текст.
- 5 Изберете  → **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Изтегляне на приложения от Play Store

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения.

Play Store ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.




- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запаметява потребителски файлове от изтеглени приложения във вътрешната памет.

› Инсталиране на приложение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Изберете **Приемам**, когато се появят условията на споразумението.
- 3 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

› Деинсталиране на приложение

- 1 От началния екран на Play Store натиснете [] → **Моите приложения**.
- 2 Изберете елемента, който желаете да изтриете.
- 3 Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Изтегляне на файлове от уеб



Файловете, които изтегляте от интернет, може да съдържат вируси, които да повредят телефона. За да намалите риска, теглете файлове само от източници, на които вярвате.



Някои медийни файлове включват Цифрово управление на права (DRM), които защитават авторските права. Тази защита може да попречи на изтеглянето, копирането, модифицирането или трансфера на някои файлове.

За да изтеглите файлове от интернет,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Търсете файл или приложение и го изтеглете.

За да инсталирате приложения, изтеглени от уебсайтове, различни от Play Store, трябва да изберете **Настройки** → **Защита** → **Неизвестни източници** → **ОК**.

Синхронизиране на данни

Можете да синхронизирате данни с различни уеб сървъри и да архивирате или възстановявате тези данни.

След като приключи синхронизацията, Вашето устройство остава свързано с уеб. Ако бъде направена някаква промяна в уеб сайта, на устройството Ви ще се появи актуализираната информация и ще започне автоматична синхронизация, и обратното.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

➤ Създаване на акаунт за сървър

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете **Доб. акаунт** → тип акаунт.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите създаването на акаунт.

➤ Активиране на автоматично синхронизиране

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Изберете приложенията, които искате да синхронизирате.

За да изключите приложения от автоматичната синхронизация, махнете отметките от квадратчетата до желаното от Вас приложение.

» Ръчно синхронизиране на данни

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
- 2 Изберете акаунт.
- 3 Изберете **Синхр. сега**. Устройството Ви ще започне да синхронизира данните, които задавате за синхронизация.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функциите за разговор, като например как да осъществявате и да отговаряте на повиквания, да използвате опции, достъпни по време на разговор, или да персонализирате и да използвате свързани с разговорите функции.



» Осъществяване и отговор на повикване

За осъществяване, приемане, приключване или отхвърляне на повиквания можете да използвате бутоните или сензорния екран.



- Когато включите сензора за близост, Вашето устройство се изключва автоматично и заключва сензорния екран, за да предотврати неволното въвеждане, когато държите устройството близо до лицето си. ► стр. 125
- Статичното електричество, освободено от вашето тяло или дрехи, може да повлияе на сензора за близост по време на разговор.


Осъществяване на повикване

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат.** и въведете код и телефонен номер.
- 2 Изберете , за да осъществите гласово повикване. За видео повиквания изберете .
- 3 За да прекратите повикване, изберете **Край разговор.**



- Използвайте телефонния указател, за да запаметите номерата, които набирате често. ► стр. 78
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри.**

Отговаряне на повикване


1 При получаване на повикване, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.



Когато устройството звъни, натиснете клавиша за сила на звука, за да спрете звука на тона на звънене.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край разговор**.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.


За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящи повиквания, изберете **Отказване на разговора с изпращане на съобщение**.



Първо задайте текстово съобщение, което ще изпратите на обаждачите се. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Настр.собщ.за отхвърляне**.

Набиране на международен номер

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**. и чукнете и задръжте **0**, за да въведете +.

2 Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на град и телефонен номер), след което изберете , за да наберете.

► Използване на слушалките

Ако свържете слушалките с устройството, можете да отговаряте и контролирате повиквания със "свободни ръце":

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да откажете повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да задръжите повикване или да възстановите задръжано повикване, натиснете и задръжте бутона слушалка.
- За да приключите разговор, натиснете бутона на слушалката.



► Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате разговор:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете бутона за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете . За да възстановите задържано повикване, изберете .
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на разговор** и след това изберете новия номер.
- За да отговорите на второ повикване, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг, когато получите тон за изчакващо повикване. Устройството пита дали да прекрати първото повикване или да го постави на изчакване. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.
- За да активирате функцията за високоговорител, изберете **Високоговорител**.



Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуши**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалки**.
- За да отворите телефонния указател, натиснете [] → **Телефонен указател**.
- За да добавите записка, натиснете [] → **Записка**.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.

► Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предна и задна камера, изберете **Превкл.камерата**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуши**.
- За да скриете изображението си от другата страна, натиснете [≡] → **Скрий ме**.
- За да изберете друго изображение, което да вижда другата страна, натиснете [≡] → **Изходящо изображение**.
- За да отворите клавиатурата, натиснете [≡] → **Клавиатура**.
- За да чувате и разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалките, натиснете [≡] → **Превключи на слушалки**.
- За да активирате функцията за високоговорител, натиснете [≡] → **Високоговорител включване**.
- За да използвате изображението на другата страна, чукнете и задръжте изображението на другата страна. Можете да заснемете изображение на екрана или да запишете видео повикването.

► Преглед и набиране на пропуснати повиквания

Устройството Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера от пропуснато повикване, отворете панела за бърз достъп и изберете пропуснатото повикване.

► Използване на допълнителни функции

Можете да използвате различни други функции, свързани с разговорите, като например автоматично отхвърляне, режим Фиксиран номер на набиране (FDN) или прехвърляне или забрана на повикване.

Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера. За да активирате функцията за автоматично отхвърляне и да създадете списък за автоматично отхвърляне,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване**.
- 2 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

| Опция | Функция |
|---------------------------|--|
| Всички номера | Отхвърляне на всички повиквания. |
| Номера за авт. отхвърляне | Отхвърляне на повиквания от телефонни номера в списъка с номера за автоматично отхвърляне. |

- 3 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.
- 4 Изберете **Добавяне**.
- 5 Изберете опция под **Свързване критерии** (ако е необходимо).
- 6 Въведете телефонен номер и изберете **Запис**.
- 7 За да добавите повече номера, повторете стъпки 4 и 6.

Използване на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството Ви ще ограничава изходящите повиквания освен за номерата, съхранени в FDN списъка. Активиране на режим FDN,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN**.
- 2 Въведете PIN2, предоставен с Вашата SIM или USIM карта и изберете **ОК**.
- 3 Изберете **FDN списък** и добавете записи, които да се използват в FDN режим.

Настройка на пренасочване на обаждане

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг, определен от вас номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко състояния, когато не можете да отговорите на повиквания, например когато вече говорите по телефона или когато нямате покритие.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Препращане на повикване** → вид повикване.
- 2 Изберете условие.
- 3 Въведете номер, към който да бъдат препратени повикванията и изберете **Разрешаване**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на забрана на разговори

Забраната за разговори е мрежова функция за ограничаване на определени типове разговори или за предотвратяване на осъществяване на разговори от други лица от вашето устройство.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.
- 2 Изберете опция за забрана на разговорите.
- 3 Въведете паролата за забрана на разговори и изберете **ОК**.
Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, в случаите когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

➤ Преглед на регистрите с повиквания

Можете да преглеждате регистрите на повикванията, сортирани според типа им.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Регистри**.

2 Натиснете [≡] → **Прегл. по** → опция за сортиране на регистрите с повиквания.



От регистрите с повиквания, можете директно да осъществите повикване или да изпратите съобщение към запис, като чукнете записа вляво или вдясно.

3 Изберете регистър за преглед на свързаните с него подробности.



От подробния изглед можете да наберете номера, да изпратите съобщение до него или да го добавите към телефонния указател или към списъка за авто отхвърляне.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS), мултимедийни (MMS) съобщения, и преглеждайте или управлявайте съобщенията, които сте изпратили или получили.




Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.





➤ Изпращане на текстово съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.

2 Изберете .

- 3 Добавете получатели за Вашето съобщение.
 - Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера от списъците чрез .
- 4 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Вмъкни усмихнато лице.**
- 5 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

➤ Изпращане на мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
 - 2 Изберете .
 - 3 Добавете получатели за Вашето съобщение.
 - Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
 - Изберете телефонни номера или имейл адреси от списъците чрез .
-  Когато въведете имейл адрес, устройството ще конвертира съобщението като мултимедийно.
- 4 Натиснете [≡] → **Добави тема** и добавете тема за съобщението.
 - 5 Изберете **Чукнете за във.съобщ.** и въведете текста на съобщението си.
За да въведете емотикони, натиснете [≡] → **Вмъкни усмихнато лице.**
 - 6 Изберете  и добавете елемент.
Можете да изберете файл от списъка с файлове или да заснемете снимка, видеоклип или да запишете звук.
 - 7 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

» Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения са групирани в папки, според контакт, като в месинджър.
- 2 Изберете контакт.
- 3 За мултимедийно съобщение изберете съобщението, за да видите подробности за него.

» Прослушване на гласови съобщения

Ако сте настроили пропуснатите повиквания да се пренасочват към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато не отговаряте на входящите повиквания. Достъп до гласовата пощенска кутия и прослушване на съобщенията,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**. и след това докоснете и задръжте **1**.
- 2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.



Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Вашият мобилен оператор ще ви даде номера.




Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непровечени съобщения се показва в заглавната лента, а непровечените съобщения се показват в получен шрифт.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.






› Изпращане на имейл съобщение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете име или адрес в полето за получателя.
- 4 Въведете тема и съобщение.
- 5 За да прикачите файл с изображение, натиснете [] → **Прикачване на файл** → файл.
- 6 Изберете , за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейл съобщения

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
- 2 Изберете имейл съобщение.


Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете  → **Отг. всички**.
- За да препратите съобщението към други хора, изберете  → **Препращане**.
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да се придвижите до предишното или следващото съобщение, превъртете вдясно или вляво.

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.


Означаване на съобщение с етикет

- 1 От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете етикет, който да добавите, и изберете **ОК**.

Означаване на съобщение със звезда

От екрана на входящата поща изберете ★. Иконата до съобщението се активира.

Филтриране на съобщения

- 1 От екрана на входящата поща изберете .
- 2 Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Въведете вашия имейл адрес и парола.

3 Изберете **Следващ**.

За да създадете Exchange ActiveSync акаунт, изберете **Microsoft Exchange ActiveSync**.

4 Следвайте инструкциите на екрана.


Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; изберете име на акаунт, след което изберете този, от който искате да извлечете съобщения.

► Изпращане на имейл съобщение

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.

2 Изберете .


3 Добавете получатели за Вашето съобщение.

- Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или запетая.
- Изберете имейл адреси от списъците чрез .
- Натиснете [≡] → **Добави ЯК/СК**, за да добавите още получатели.


4 Изберете полето за тема и въведете тема.

5 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

6 Изберете и прикачете файл.

 Не можете да прикачите DRM-защитени файлове (DRM - Управление на цифрови права).

7 Изберете , за да изпратите съобщението.







 Ако сте офлайн или извън зоната на услугата, съобщението ще бъде задържано в папката с изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на услугата.

➤ Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
- 2 Натиснете [☰] → **Опресняване**, за да актуализирате списъка със съобщения.
- 3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете  или .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението към други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да запазите прикачен файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от акаунта или ориентацията на устройството.

Говор

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

➤ Добавяне на приятели в списъка с приятели

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
- 2 Изберете Google акаунт.
Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.

3 Изберете .


4 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

» Започване на чат

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.


3 Въведете съобщението и изберете .

4 За да завършите чат, натиснете [] → **Прекратяване на разговора**.

Messenger

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятели чрез услугата за незабавни съобщения Google+.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Messenger**.

 Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да споделяте интереси и мисли, да изпращате и получавате незабавни съобщения, както и да качвате снимки.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google+**.



Ако стартирате това приложение за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

- 2 Изберете функция за социална мрежа.

Social Hub

Научете как да влизате в Social Hub™, интегрираното приложение за комуникация за услугата за социални мрежи (SNS), имейл, съобщения, незабавни съобщения, записи или информация от календара. За повече информация, посетете socialhub.samsungapps.com.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.
- 2 Погледнете и използвайте съдържанието, предоставено от Social Hub.

Чат

Научете как да говорите с приятелите и семейството си от всеки от универсалните програми за незабавни съобщения.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **IM**.
- 2 Изберете **Добавяне на акаунт** → програма за незабавни съобщения.
- 3 Въведете потребителското си име и паролата, за да влезете.
- 4 Можете да чатите с приятелите и семейството си.

Забавление

Камера


Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2560 x 1920 пиксела (5 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела.





- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

➤ Заснемане на снимка

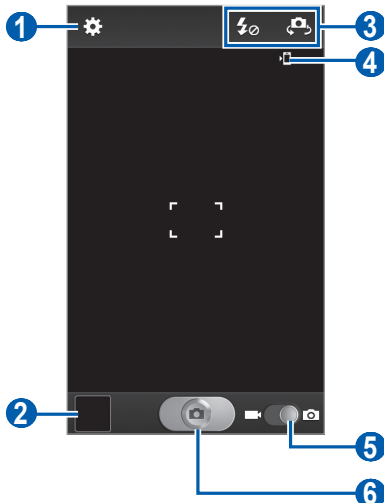- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.




| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Промяна на настройките на камерата. |
| 2 | Отворете функцията за преглед на изображения, за да видите заснетите снимки. |
| 3 | <p>Използване на инструменти за бърз достъп на камерата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Промяна на настройките на светкавицата. • : Превключване между предния и задния обектив на камерата. <p>Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 66</p> |
| 4 | Вижте мястото за запис по подразбиране. |
| 5 | Превключване на видео камера. |
| 6 | Заснемане на снимка. |

- 3 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).



Функцията за мащабиране може да не е налични при заснемане с най-високата възможна разделителна способност.

- 4 Докоснете мястото, където искате да фокусирате на екрана за преглед.
Рамката на фокуса се премества до мястото, което сте докоснали, и става зелена, когато обектът е на фокус.
- 5 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.




След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите) или чукнете двукратно по екрана.
- За да изпратите снимка на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.
- За да зададете снимка като тапет или ИД на обаждащ се, изберете **Още** → **Задаване като**.
- За да преименувате снимка, изберете **Още** → **Преименуване**.

➤ Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени



Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим според условията на снимане и обектите.

Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим Сцени** → сцена → [].
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.



➤ Заснемане на снимки в режим “Себе си”

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Автопортрет**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите снимка.



➤ Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Усмивка**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете .
- 5 Насочете обектива на камерата към обекта.
Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.



➤ Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Панорама**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите първата снимка.
- 5 Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.
Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
- 6 За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.

➤ Заснемане на действие

Можете да направите снимки на движещи се обекти и след това да ги комбинирате в една обща снимка, която показва действието.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Изберете  → **Режим на снимане** → **Екшън снимка**.
- 3 Направете всички необходими настройки.
- 4 Изберете , за да направите първата снимка.
- 5 Преместете устройството, за да проследите движещия се обект.
Устройството автоматично заснема следващите снимки.
- 6 Продължете да следвате обекта, докато устройството заснеме всички необходими снимки за направата на снимка на действието.

➤ Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:


| Опция | Функция |
|------------------------------|---|
| Редактиране на бързи клавиши | Редактирайте бързите клавиши до често използвани опции. |
| Автопортрет | Превключване между предния и задния обектив на камерата. |
| Светкавица | Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима. |
| Режим на снимане | Променя режима на снимане. |
| Режим Сцени | Променя режима на сцена. |
| Стойност на експонацията | Настройка на стойност на експозиция. |
| Режим фокусиране | Правете снимки в близък план или настройте камерата автоматично да се фокусира върху обекта или човешки лица. |
| Таймер | Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да заснеме снимка. |
| Ефекти | Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове. |
| Разделителна способност | Промяна на разделителната способност. |
| Баланс на бялото | Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия. |
| ISO | Коригиране на чувствителността на сензора на камерата. |

| Опция | Функция |
|---------------------------------|--|
| Измерване | Избор на тип на измерване на експонацията. |
| Видимост на открито | Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност. |
| Авто-контраст | Автоматично регулира контраста между обекта и фона. |
| Направляващи линии | Показва водещи линии на екрана за преглед. |
| Качество на изобраз. | Задаване на ниво на качество за Вашите снимки. |
| GPS таг | Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да използвате тази функция трябва да активирате услугите за местоположение. ► стр. 107 |
| Устройство за съхранение на ... | Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки. |
| Нулиране | Нулира менютата и опциите за заснемане. |

» Запис на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
- 2 Дръпнете плъзгача към позицията за видеокамера, за да превключите на видеокамера.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

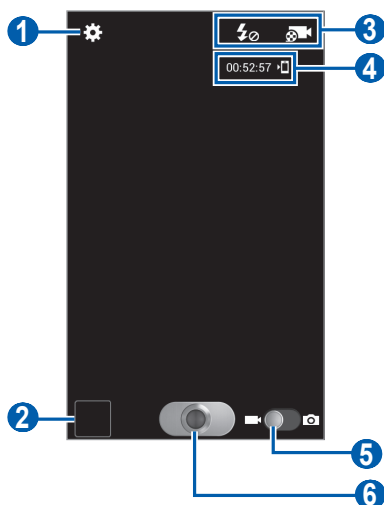


| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Промяна на настройките на видеокамерата. |
| 2 | Отворете функцията за преглед на видеоклиповете, които сте заснели. |
| 3 | Използване на инструменти за бърз достъп на видеокамерата. <ul style="list-style-type: none">⚡: Промяна на настройките на светкавицата.📷: Променя режима на запис. Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции. ► стр. 66 |
| 4 | Проверка на статуса на видео камерата. <ul style="list-style-type: none">00:52:57: Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет)📁: Място за запис по подразбиране |
| 5 | Превключване на камера. |
| 6 | Запис на видеоклип. |

4 Натиснете клавиша за сила на звука, за да приближите или отдалечите.

Можете и да чукнете върху екрана с два пръста и да ги раздалечите (съберете пръстите си, за да намалите мащаба).



Функцията за мащабиране може да не е налични при запис с най-високата възможна разделителна способност.

5 Изберете , за да започнете записа.


6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.




Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в картата с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделям**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтриване**.
- За да възпроизведете видеоклип, изберете  или **Още** → **Изпълняване**.
- За да преименувате видео файл, изберете **Още** → **Преименуване**.

► Персонализиране на настройките на видео камерата


Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

| Опция | Функция |
|------------------------------|--|
| Редактиране на бързи клавиши | Редактирайте бързите клавиши до често използвани опции. |
| Светкавица | Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включите или изключите светкавицата. |
| Режим запис | Променя режима на запис. |
| Стойност на експонацията | Настройка на стойност на експозиция. |

| Опция | Функция |
|---------------------------------|---|
| Таймер | Изберете продължителността на забавяне, преди камерата да започне да снима видеоклип. |
| Ефекти | Приложете специални ефекти, като сепия или черно-бели тонове. |
| Разделителна способност | Промяна на разделителната способност. |
| Баланс на бялото | Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия. |
| Видимост на открито | Активирайте видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност. |
| Видео качество | Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове. |
| Направляващи линии | Показва водещи линии на екрана за преглед. |
| Устройство за съхранение на ... | Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове. |
| Нулиране | Нулира менютата и опциите за заснемане. |

➤ Редактиране на иконите за бързи клавиши

Можете да прибавите или премахнете инструментите за бърз достъп към често използвани потребителски опции.

- 1 От екрана за визуализация, натиснете [≡] → **Редактиране на бързи клавиши** или изберете  → **Редактиране на бързи клавиши**.
- 2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към областта с бързите клавиши.
За да отстраните бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.
- 3 Натиснете [↩], за да се върнете към екрана за преглед.









Видео плейър

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове. Видео плейърът поддържа следните файлови формати: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Видео плейър**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

| Икона | Функция |
|---|--|
|  | Промяна на съотношението на видео екрана. |
|  | Възпроизведете видеоклипа на други DLNA устройства. |
|  | Рестартирайте възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 3 секунди); прескачане назад във файл (чукнете и задръжте). |
|  | Пауза при възпроизвеждане; изберете  за да възобновите възпроизвеждането. |
|  | Прескачане напред; преглед напред във файл (чукнете и задръжте). |
|  | Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала. |
|  | Настройка на силата на звука. |

Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството и картата с памет.



► Поддържани файлови формати

| Тип | Формат |
|-------------|------------------------------|
| Изображение | bmp, gif, jpg, png |
| Видеоклип | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |





- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

► Преглед на снимка




- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете папка.
- 3 За да промените режима на преглед, изберете  или  в горната дясна част на екрана.
- 4 Изберете снимка (без икона) за преглед.

По време на разглеждане на снимка, използвайте следните опции:


- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приблизите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите). Можете също да изберете  или , или чукнете двукратно върху екрана.



Ако сте активирали движения на накланяне, Вие можете да приблизите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.












- За да изпратите снимка на други, изберете **Изпращане чрез**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтриване**.
- За да споделите снимка с други чрез AllShare или социална мрежа, натиснете [] → **Споделяне чрез**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за запис, натиснете [] → **Задаване като**.
- За да използвате допълнителни функции за снимки, натиснете [] → **Още** и използвайте следните опции:
 - **Копиране**: Копирайте файл със снимка.
 - **Отпечатаване**: Отпечатайте снимката, използвайки WLAN или USB връзка. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
 - **Изрязване**: Изрежете изображение от снимка.
 - **Движение**: Идете до настройките, които контролират разпознаването на движение на вашето устройство.
 - **Редактиране**: Редактирайте снимка. ► стр. 70
 - **Завъртане наляво**: Завъртете снимка по посока, обратна на часовниковата стрелка.
 - **Завъртане надясно**: Завъртете снимка по посока на часовниковата стрелка.
 - **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу в избраната папка.
 - **Преименуване**: Преименувайте файл със снимка.
 - **Подробности**: Вижте детайли за снимката.

➤ Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.
- 2 Изберете видеоклип (с икона ) за възпроизвеждане.
- 3 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.
▶ стр. 67

Редактор на снимки

Можете да редактирате снимки и да приложите различни ефекти.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Редактор на снимки**.
- 2 Изберете **Изберете картина** → изображение.
За да направите нова снимка, изберете **Правене на снимка**.
- 3 Изберете  → **Нов избор** → **ОК**.
 - За да добавите или премахнете от папката за избор, изберете  → **Добавяне към избора** или **Премахване от избора**.
 - За да отмените избора, изберете  → **Обратен избор**.
 - За да промените размера на избора, изберете .
 - За да завъртите или обърнете изображението, изберете .
 - За да изрежете изображението, изберете .
 - За да отмените или извършите отново последното действие, изберете  или .
- 4 Плъзнете пръста си през областта, която искате да изберете.
- 5 Изберете , за да приложите цетови ефект, или изберете , за да приложите ефект на филтър.
За да използвате допълнителни инструменти, като копиране и изкривяване, изберете .
- 6 Изберете вариация на ефекта, който желаете да приложите.

- 7 Коригирайте изображението според желанието си (ако е необходимо) и изберете **Готово**.
- 8 Когато приключите натиснете [ГЕИ] → **Запази**.
- 9 Въведете име за снимката и изберете **ОК**.

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните файлови формати: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.

➤ Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 86
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 108
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 99
- Синхронизиране с Windows Media Player 11. ► стр. 109
- Копирайте в картата с памет.

➤ Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете категория музика.
- 3 Изберете музикален файл.


4 Управлявайте възпроизвеждането с помощта на следните икони:

| Икона | Функция |
|--|--|
|  | Настройка на силата на звука. |
|  | Когато включите слушалките, може да активирате съраунд системата за управление на звука чрез 5.1 канала. |
|  ¹ | Активиране на режима на разбъркване. |
|  ¹ | Смяна на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове). |
|  | Рестартирайте възпроизвеждането; прескачане назад (чукнете в рамките на 3 секунди); прескачане назад във файл (чукнете и задръжте). |
|  | Пауза при възпроизвеждане; изберете  , за да възобновите възпроизвеждането. |
|  | Прескачане напред; преглед напред във файл (чукнете и задръжте). |

1. Тези икони се показват, когато натиснете екрана на плейъра.

» Създаване на плейлист

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Изберете **Плейлиста**.
- 3 Натиснете [] → **Създай**.
- 4 Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **Запис**.
- 5 Изберете **Добавяне на музика**.
- 6 Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [] → **Добавяне в плейлиста**.

➤ Добавяне на песни в бърз списък

Можете да добавяте песни в бърз списък и да ги запазите като плейлист. По време на възпроизвеждане, натиснете [≡] → **Добави в бърз списък**, за да добавите настоящата песен към бързия списък.

За да отидете в бърз списък, от основния екран на музикалния плейър изберете **Плейлиста** → **Бърз списък**. За да запазите бързия списък като плейлист, натиснете [≡] → **Запиши като списък за изпълнение**.

➤ Регулиране на настройките на музикалния плейър

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

| Опция | Функция |
|---------------------------|--|
| Еквалайзер | Избирате тип еквалайзер по подразбиране. |
| Звукови ефекти | Избирате звуков ефект. |
| Меню музика | Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека. |
| Визуализация | Извеждане на анимирана визуализация по време на възпроизвеждане. |
| Текст | Задайте показване на текст по време на възпроизвеждане. |
| Авто изключване на музика | Задайте музикалния плейър да се изключва автоматично след определен период от време. |

Music Hub

Можете да отидете до онлайн магазин за музика и да търсите и купите любимите си песни. Можете също да добавяте музикални файлове в списъка си с желания и да слушате изтеглените файлове.




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, поставете отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвър.**
- 3 Търсете песни и прослушайте откъси или купете любимите си песни.

FM радио

Слушайте музика и новини по FM радио. За да слушате FM радио, трябва да свържете слушалките, които изпълняват ролята на радио антена.

› Слушане на FM радио

- 1 Включете слушалките в устройството.
 - 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
-  Първият път, когато включите FM радиото, то ще започне автоматичната настройка.
- 3 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [↵], за да се върнете е екрана на FM радиото.

4 Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:





| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Включете или изключете FM радиото. |
| 2 | Търсене на налична радио станция. |
| 3 | Добавя настоящата радиостанция към списък с любими. |
| 4 | Настройка на силата на звука. |
| 5 | Фина настройка на честотата. |


➤ Автоматично запаметяване на радио станции

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Натиснете [≡] → **Сканиране** → опция за сканиране. FM радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.
- 4 Изберете желаната радиостанция от списъка с всички станции и натиснете [↶], за да се върнете е екрана на FM радиото.

➤ Добавяне на радио станция в списък с любими

- 1 Включете слушалките в устройството.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 3 Изберете , за да включите FM радиото.
- 4 Превъртете до желаната радио станция.
- 5 Изберете , за да добавите към списъка с предпочитания.

➤ Персонализиране на настройките за FM радио

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **FM радио**.
- 2 Натиснете [] → **Настройки**.
- 3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате FM радиото:

| Опция | Функция |
|--------------------------|---|
| Възпроизв. музика за фон | Настройте дали FM радиото да работи във фонов режим, докато използвате други приложения. Ако тази функция бъде включена, можете да управлявате FM радиото от панела с инструменти за бърз достъп. |
| Покажи ИД на станция | Задайте дали да се показва идентификацията на радио станцията в екрана на FM радиото; идентификации на радио станции са налични само от станции, които предоставят тази информация. |
| Алтернативна честота | Задайте дали FM радиото да опита да пренастрои честотата на радио станцията, когато сигнала е слаб. |
| Авто изключване на FM | Задайте FM радиото да се изключва автоматично след определен период от време. |

Game Hub

Научете как да играете социални и платени игри.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Game Hub**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, поставете отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвър.**
- 3 Изберете и инсталирайте игра.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.





- Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.
- Начините за управление и опциите на игрите също може да са различни.

Лична информация


Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни и домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите записи.

› Създаване на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете позиция в паметта.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 4 Въведете информация за записа.
- 5 За да добавите записа към паметта, изберете .





Можете също така да създадете запис от екрана за набиране.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефон** → **Клавиат**.
- 2 Въведете телефонен номер.
- 3 Изберете **Добавяне в указателя** → **Създай запис**.
- 4 Изберете позиция в паметта.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 5 Въведете информация за записа.
- 6 За да добавите записа към паметта, изберете .

› Намиране на запис

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Придвигнете се нагоре или надолу в списъка със записи. Можете също да плъзнете пръста си по индекса в дясната страна, за да преминете бързо през списъка.
- 3 Изберете име на запис.

След като сте открили записа, Вие можете да използвате следните опции:

- За да се обадите на записа, изберете  или .
- За да изпратите съобщение, изберете .
- За да редактирате информация за запис, изберете .


› Задаване на номер за бързо набиране

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройка на бързо набиране**.
- 3 Изберете номер на позиция → запис.
- 4 Изберете телефонен номер (ако е необходимо).



Можете да изберете този номер бързо, като чукнете и задържите числото, определящо местоположението от екрана за избиране.

› Създаване на Ваша визитна картичка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Изберете своето име в горната част на Вашия списък със записи.
- 3 Изберете .

4 Въведете личните си данни.

5 Изберете .



Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите като съобщение към имейл или я прехвърлите чрез безжичната функция Bluetooth.


» Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл или съобщения до цяла група. Започнете, като създадете група.

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател** → **Групи**.

2 Натиснете [Ново.

3 Въведете име и изберете тон на звънене за групата.

4 Изберете **Добави член**, изберете записите, които да добавите към групата, и изберете .

5 Изберете .

» Копиране на записи


За да копирате или премесите контакти от SIM или USIM картата на своето устройство,

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.


2 Натиснете [Импортиране/ експортиране → **Импортиране от SIM картата**.

3 Изберете позиция в паметта.

Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.

4 Изберете записите, след което изберете .

За да копирате или премесите контакти към SIM или USIM картата,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.
- 3 Изберете записите, които искате да копирате, след което изберете  → **ОК**.

► Импортиране или експортиране на записи

Можете да импортирате или експортирате файлове (в vcf формат) от или към USB паметта на Вашето устройство или карта с памет.

Импортиране на файлове със записи

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от USB памет** или **Импортиране от SD картата**.
- 3 Изберете позиция в паметта.
Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
- 4 Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и изберете **ОК**.
- 5 Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате, и изберете **ОК**.

Експортиране на записи

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
- 2 Натиснете [≡] → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в USB памет** или **Експортиране в SD картата**.
- 3 Изберете **ОК**, за да потвърдите.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Създаване на събитие

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете **Чукнете, за да създадете събитие** или натиснете [≡] → **Създ.събитие**.
- 3 Ако се появи съобщение за синхронизиране на календара, изберете **ОК**.
- 4 Въведете необходимата информация за събитие.
- 5 Изберете **Запис**.

› Преглед на събития

За промяна на изгледа на календара,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете изглед от горната част на календара.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
- 2 Изберете дата в календара. В режим месечен изглед, дните с планирани събития за означени с малък квадрат.
 - За да отидете до специфична дата чрез въвеждане на датата ръчно, натиснете [≡] → **Към**, въведете дата чрез избор на + или - и изберете **Настрой**.
 - За да изберете днешна дата, натиснете [≡] → **Днес**.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.



Можете да изпратите събитието на други хора, като натиснете [≡] → **Изпращане чрез** → опция.

› Спиране на аларма за събитие


Ако сте задали аларма за календарно събитие, в определеното време ще се появи икона, известяваща ви за събитието.

- 1 Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана.
- 2 Изберете напомняне, за да видите повече подробности за събитието.
- 3 Изберете събитие, за да прегледате повече подробности свързани с него.
За да отложите алармата за събитие, поставете отметка до събитието и изберете **Дрямка**.


Задача

Научете как да създавате списък със задачи и да задавате аларми, които да Ви напомнят за важни задачи, или да задавате приоритет.

› Създаване на задача

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Задача**.
- 2 Изберете **Създаване на задача** или натиснете [] → **Създаване на задача**, за да създадете задача.
- 3 Въведете информация за задачата.
- 4 Изберете **Запази**.

› Преглед на задача

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Задача**.
- 2 Натиснете [] → **Споделям** → опция за сортиране на задачите.
- 3 Изберете задача за преглед на свързаните с нея подробности. Можете да зададете състоянието на изпълнените задачи с изтекъл краен срок на "завършено" като поставите отметка в полето.


Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Ако желаете да запазите записка, изберете **Създаване на бележка** или натиснете [≡] → **Създай**, за да създадете записка.
- 3 Въведете текста на записката и изберете **Запиши**.

› Преглед на записки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
- 2 Натиснете [≡] → **Търси** или натиснете и задръжте [≡] за да търсите бележка (ако е необходимо).
- 3 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.
За да редактирате записка, изберете .



Можете да изпратите записката на други хора, като чукнете и задръжите записката и изберете **Изпращане**.

Записване на глас

Научете как да работите с функцията запис на глас на устройството.

› Записване на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Запис**, за да започнете записа.

- 3 Говорете в микрофона.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
Записката Ви се запазва автоматично.
- 5 За да запишете още гласови бележки изберете **Запис** отново.

» Възпроизвеждане на гласова бележка

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Записване на глас**.
- 2 Изберете **Спис**.
- 3 Изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.



Можете да изпратите гласовата бележка до други, като натиснете [≡] → **Споделям**.

Мрежа

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.




- Ще бъдете допълнително таксувани за достъп до интернет и изтегляне на медийни файлове. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**, за да стартирате конкретна начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса (URL) на уеб страницата и изберете **Иди**.

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

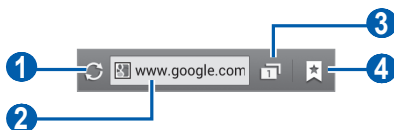

| Номер | Функция |
|-------|---|
| 1 | Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на |
| 2 | Въвеждане на уеб адрес на уеб страницата, до която желаете достъп. |

| Номер | Функция |
|-------|--|
| 3 | Вижте миниатюри на активните прозорци на браузъра. |
| 4 | Отворете списък със запазени отметки, запазени страници и скорошна интернет история. |

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста върху екрана и ги раздалечете (съберете пръстите си, за да отдалечите).



Ако сте активирали движения на накланяне, Вие можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.


- За да отидете в следващата страница в историята, натиснете [≡] → **Нататък**.
- За да отворите нов прозорец, натиснете [≡] → **Нов прозорец**.
- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [≡] → **Добавяне на показалец**.
- За да добавите кратък път за текущата уеб страница към началния екран, натиснете [≡] → **Доб. бърза команда в началния екран**.
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, натиснете [≡] → **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [≡] → **Търсене в стр.**
- За да преминете в изглед работен плот, натиснете [≡] → **Изглед на работен**.
- За да запазите текущата уеб страница и да я прочетете офлайн по-късно, натиснете [≡] → **Записване за офлайн четене**. Можете да видите запазените страници, като изберете ★ → **Запис. стр.**
- За да промените яркостта на екрана, натиснете [≡] → **Яркост**.

- За да видите хронологията на изтеглянията, натиснете [≡] → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате настоящата уеб страница чрез свързан принтер, натиснете [≡] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [≡] → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете полето за въвеждане на URL.
- 3 Изберете  и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.
Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отбелязване на предпочитани интернет страници


Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка. За да добавите отметка,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете  → **Маркери**.
- 3 Изберете **Добавяне на показалец**.
За да маркирате уеб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.
- 4 Въведете заглавието на страницата и уеб адреса (URL).
- 5 Изберете **Запази**.


От списъка с отметки, натиснете и задръжте отметка и използвайте следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да редактирате информацията на показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите бърз клавиш към показалец в екран на готовност, изберете **Доб. бърза команда в нач.**
- За да изпратите уеб адреса (URL) на дадена страница на друг, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате уеб адреса (URL) на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

» Достъп до скорошна история

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Интернет**.
- 2 Изберете  → **Хронология**.
- 3 Изберете уеб страница, на която да отидете.



Можете да добавите уеб страница към списъка с показалци като изберете .








Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.








Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

➤ Търсене на конкретно място

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Кarti**.
Картата ще покаже текущото Ви местоположение.
- 2 Изберете .
За да търсите място близо до Вас, изберете .
- 3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- 4 Изберете мястото, за което искате да видите подробности.
 - За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете **СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ**.
 - За да видите своето местоположение, изберете .
 - За да преминете в изглед компас на картата, която променя ориентация при движение на устройството, изберете .
 - За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на мястото → .

➤ Получаване на указания за стигане до определено местоположение

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Кarti**.
- 2 Изберете .
- 3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.
За да въведете адрес от телефонния указател или местата със звезда, или за да посочите местоположението на картата, изберете  → **Контакти, Точка на картата** или **Моите места**.
- 4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **УПЪТВАНИЯ**.
В зависимост от избрания начин на пътуване, можете да видите няколко маршрута.


- 5 Изберете маршрут, за да видите подробности за своето пътуване, след което изберете **КАРТА**, за да видите маршрута на картата.
- 6 Изберете  или , за да видите само част от маршрута.
- 7 Когато приключите, натиснете [] → **Изчистване**.

Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.
- 2 Изберете  → **Избиране от „Контакти“** или **Добавяне чрез имейл адрес**.
- 3 Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.
- 4 Изберете **Да**.
Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.
- 5 Изберете **КАРТА**.
Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Local

Научете как да търсите място близо до Вас.



Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Local**.
- 2 Изберете категория.
Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.
- 3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.
- 4 За да видите мястото на картата, изберете **Карта**.
За да видите маршрута до мястото, изберете **Упътвания**.
За да видите телефонния номер на мястото, изберете **Обаждаме**.

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.



- Навигационните карти, Вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от информацията за действителното местоположение. Винаги трябва да обръщате внимание на пътните условия, уличното движение и други фактори, които може да повлияят на Вашето шофиране, и да се съобразявате с всички предупреждения за опасности и законови наредби, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.
- 2 Изберете **Приеман**, за да потвърдите, ако стартирате приложението за първи път.

- 3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:
- Въведете своята дестинация чрез глас.
 - Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
 - Изберете своето местоназначение от адресите на вашите записи.
 - Изберете своето местоназначение от местата, отбелязани със звездичка.

Търсене

Можете да търсите данни, запазени на Вашето устройство или в мрежата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Търсене**.
- 2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.
- 3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

YouTube

Разберете как да преглеждате и споделяте видеоклипове чрез YouTube.




Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.




▶ Гледане на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип от списъка.
- 3 Завъртете устройството в пейзажен изглед.
- 4 Управлявайте възпроизвеждането с иконите на екрана.

› Споделяне на видео

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете видеоклип.
- 3 Изберете  → опция.

› Качване на видеоклипове

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
- 2 Изберете , за да включите камерата.
- 3 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- 4 Изберете , за да започнете записа.
- 5 Изберете , за да спрете записа.
- 6 Изберете **Запис**, за да качите видеоклипа, който сте записали.
- 7 Изберете своя акаунт в Google, ако той е свързан с YouTube. Можете да изберете **Добавяне на канали** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.



Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа, за да качите видеоклип.

- 8 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.
- 2 Ако стартирате приложението за пръв път, изберете **Приемам**.
- 3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Google Play Магазин

Можете да изтегляте игри, тонове на звънене и други приложения от Play Store.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Google Play Магазин**.
- 2 Търсете файл и го изтеглете в устройството си. ► стр. 38

Readers Hub

Научете как да използвате различни материали за четене.



- Някои функции може да не са достъпни в момента.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Readers Hub**.

- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, поставете отметка до **Не показвай за 90 дни** и изберете **Потвърждение**.
- 3 Изберете изображение на материал за четене.
- 4 Търсете и теглете материали от онлайн магазина.

Новини и времето

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новости и други статии от вестници.

➤ Преглед на информация за времето

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
- 2 Изберете **Времето** в горната част на екрана.
Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.



Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [☰] → **Настройки** → **Настройки за времето** и махнете отметката до **Използване на моето местопол.** След това изберете местоположение в **Задаване на местоположение**.

➤ Чете не на статии от вестници

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Новини и времето**.
- 2 Превъртете наляво до заглавие на новости в горната част на екрана.
- 3 Изберете статия, за да я отворите.



За да добавите тема на новости, натиснете [☰] → **Настройки** → **Настройки на новините** → **Избор на нови теми**.

Възможност за свързване

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели). Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

› Включване на безжичната функция Bluetooth

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**, след което изберете **Изк до Bluetooth**.


➤ Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Сканиране за устройства**.
- 2 Изберете устройство.
- 3 Въведете PIN код за безжичната функция Bluetooth или PIN на Bluetooth на другото устройство, ако то има такъв, и изберете **ОК**. Можете също да изберете **ОК**, за да въведете един и същ PIN за вашето и другото устройство.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.





Някои устройства, и особено телефони или автомобилни хендсфри комплекти, може да имат фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, трябва да го въведете.

➤ Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

- 1 Изберете файл или елемент, като запис, събитие от календара, записка или мултимедиян файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.
 Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.
- 3 Търсете и се свържете с устройство с активиран Bluetooth.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка


- 1 В списъка с приложения изберете **Настройки** → **Bluetooth** и поставете отметка в полето до вашето устройство.
 За да зададете продължителността от време, при което вашето устройство ще е видимо, натиснете [] → **Срок за изчакване на видимост**.
- 2 При подканата въведете PIN за безжичната функция Bluetooth и изберете **ОК**. Можете също да изберете **ОК**, за да въведете един и същ PIN за вашето и другото устройство (ако е необходимо).
- 3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в папка bluetooth. Ако получите запис той автоматично се запазва в телефонния указател.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на своето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите на IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

-  Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

➤ Активиране на функция WLAN

В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**, след което изберете **Изк** до **Wi-Fi**.



Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

➤ Откриване и свързване към WLAN мрежа

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.
- 2 Изберете мрежа.
- 3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
- 4 Изберете **Свързване**.

➤ Ръчно добавяне на WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi** → **Добавяне на мрежа**.
- 2 Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
- 3 Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита.
- 4 Изберете **Запази**.

➤ Свързване към Wi-Fi ТД чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Чрез използване на WPS можете да се свържете към обезпечена мрежа.

За да се свържете към точка за Wi-Fi достъп с бутон WPS,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, обозначена като налична защитена мрежа, след което поставете отметка до **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **Бутон за натискане** → **Свързване**.
- 5 Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

За да се свържете към точка за Wi-Fi достъп с WPS PIN,

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, обозначена като налична защитена мрежа, след което поставете отметка до **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **WPS**.
- 4 Изберете **PIN от точката за достъп**, за да въведете WPS PIN на ТД или изберете **PIN от това устройство**, за да използвате WPS PIN на своето устройство.
- 5 Изберете **Свързване**.
- 6 На точката за достъп, натиснете бутона WPS или въведете PIN на своето устройство.

➤ Задаване на статични IP настройки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Изберете мрежа, след което поставете отметка до **Показване на разширени опции**.
- 3 Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
- 4 Изберете **Статичен**.
- 5 Променете настройките на IP за точката за достъп, като IP адрес, дължина на префикса на мрежата, шлюз, DNS.
- 6 Изберете **Свързване**.


Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN мрежа без нужда от точка за достъп.

➤ Свързване на Вашето устройство с друго WLAN устройство

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Изберете **Изк** до **Wi-Fi Direct**, след което изберете **OK**.
- 3 Изберете **Сканиране**.
- 4 Изберете устройство.
Когато собственикът на другото устройство приеме връзката, сдвояването е завършено.

› Изпращане на данни чрез WLAN

- 1 Изберете файл или елемент, като например записка, мултимедийен файл или уеб адрес от съответното приложение или от **Моите файлове**.
- 2 Изберете опция за изпращане на данни чрез WLAN.
 Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.
- 3 Потърсете и изберете WLAN устройство.

› Получаване на данни чрез WLAN

Когато получите данни, те се запазват автоматично в устройството. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.


AllShare


Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 100

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

 Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Натиснете [] → **Настройки**.

- 3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

| Опция | Функция |
|-----------------------------|---|
| Име устройство | Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание. |
| Споделяне на видеоклипове | Включване на видео споделяне с други устройства с DLNA. |
| Споделяне на снимки | Включване на споделяне на изображения с други устройства с DLNA. |
| Споделяне на музика | Включване на споделяне на музика с други устройства с DLNA. |
| Качване от други устройства | Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства. |
| Памет по подразбиране | Изберете паметта по подразбиране за запазване на изтеглените медийни файлове. |
| Субтитри | Задайте показване на субтитри. |

► Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Моето устройство**.
- 3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 4 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 5 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.



Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

» Възпроизвеждане на файлове от едно устройство на друго

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.
- 2 Изберете **Отдалеч. у-во**.
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.
- 3 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.
- 4 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
- 5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийния файл.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.
- 6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Споделяне на мобилна мрежа

Научете да настройвате устройството си като безжичен модем или безжична точка за достъп за компютри или други устройства и споделяйте мобилната връзка на вашето устройство.

» Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т. достъп**.
- 2 Изберете **Преносима точка за Wi-Fi достъп**, за да активирате точката за WLAN достъп.
- 3 Изберете **Конфиг. пренос. точка достъп Wi-Fi**, за да персонализирате точката за WLAN достъп:

| Опция | Функция |
|------------|--|
| SSID мрежа | Преглеждайте и редактирайте името на устройство, което ще се показва на външни устройства. |

| Опция | Функция |
|--------|----------------------|
| Защита | Избор на тип защита. |

- 4 Когато завършите, изберете **Запази**.
- 5 От друго устройство намерете името на вашето устройство в списъка с наличните връзки и се свържете към мрежата. Вашето устройство споделя мобилните мрежова връзка с другото устройство.

» Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

- 1 С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
- 2 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 3 Изберете **USB привързване**, за да активирате тази функция. Вашето устройство споделя мобилните мрежови връзки на компютъра ви.
За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.



Методът на споделяне за мрежовата връзка може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

» Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.
- 2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да активирате тази функция.
- 3 На другото устройство, открийте и сдвоете с вашето. Функцията Bluetooth и настройката за видимост трябва да са активирани.

GPS

Вашето устройство е снабдено с приемник за система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета



Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.



Тази функция може да не е налична в зависимост от мобилния ви оператор или страната в която се намирате.

➤ Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да получите информация за местоположение и да търсите в картата.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Услуги на местоположение**.
- 2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

| Опция | Функция |
|------------------------------------|--|
| Услуга за местоположение на Google | Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на Вашето местоположение. |
| GPS сателити | Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение. |

| Опция | Функция |
|--------------------------------|--|
| Използване на помощ от сензори | Използвайте сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение. |
| Местополож. и търсене с Google | Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги. |

Връзки с компютър

Научете как да свържете устройството си към компютър с кабел за данни в режими за свързване през USB. При свързване на вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.



Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.



За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB хъб.

➤ Свързване със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уебсайта на Samsung.

I С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.

- 2 Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies.
- 3 Копирайте файлове от компютъра в устройството.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

» Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 С помощта на кабел за данни свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър, който има инсталиран Windows Media Player.
Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
- 2 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
- 3 Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
- 4 Изберете и извличете желаните от вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
- 5 Започнете синхронизация.

» Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да получите достъп до медийните файлове в устройството.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Медийно устройство (МТР)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

› Свързване като камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да получите достъп до файловете в своето устройство.



Използвайте този режим за USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за прехвърляне на медийни файлове (MTP) или няма USB драйвер за вашето инсталирано устройство.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Чукнете върху областта на индикаторните икони и плъзнете надолу, за да отворите панела за уведомяване.
- 3 Изберете **Свързано като външно устройство за съхранение** → **Камера (PTP)**.
- 4 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с вашата частна мрежа чрез публична мрежа, като например интернет.



- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако изпитвате затруднения при свързване с интернет, вие трябва да модифицирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

➤ Задаване на VPN връзки

1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още....** → **VPN**.

2 Изберете **Добавяне на VPN мрежа**.

3 Персонализирайте информацията за връзката.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от типа на VPN.

| Опция | Функция |
|--------------------------------------|---|
| Име | Въведете името на VPN сървъра. |
| Тип | Изберете VPN тип. |
| Адрес на сървър | Въведете IP адреса на VPN сървър. |
| Таен низ за L2TP | Задайте използване на таен низ за L2TP. |
| IPSec идентификатор | Въведете потребителско име. |
| Предварително споделен ключ за IPSec | Въведете предварително споделения ключ. |
| Потребителски сертификат IPSec | Изберете потребителски сертификат, който VPN ще използва за Вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от мрежата. |
| IPSec CA сертификат | Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN ще използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървър или да ги изтеглите от мрежата. |

| Опция | Функция |
|------------------------------|--|
| Сървърен сертификат IPSec | Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от интернет. |
| PPP шифроване (MPPE) | Задайте шифроване на данни, преди да ги изпратите към VPN сървъра. |
| Показване на разширени опции | Задайте, за да промените разширените мрежови настройки. |

4 Когато завършите, изберете **Запази**.

➤ Свързване към частна мрежа


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Още...** → **VPN**.
- 2 Изберете частна мрежа.
- 3 Въведете потребителско име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Часовник



Научете как да настройвате и управлявате аларми и световни часовници. Можете също да използвате хронометъра, брояча за обратно броене и настолния часовник.

› Настройване на нова аларма


- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Изберете **Създаване на аларма** или натиснете [] → **Създай**.
- 3 Задайте информация за алармата.
Поставете отметка в полето до **Умна аларма**, за да активирате симулирани звуци от природата с екрана за аларма, преди да се задейства главната аларма.
- 4 Когато приключите, изберете **Запис**.

› Преустановяване на аларма


Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.
- За да повторите алармата след определено време, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг.

› Изтриване на аларма

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Аларма**.
- 2 Натиснете [] → **Изтриване**.
- 3 Изберете алармите, които желаете да изтриете.
- 4 Изберете **Изтриване**.

› Създаване на световен часовник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Световен часовник**.
- 2 Изберете **Добавяне на град** или натиснете [≡] → **Добавяне**.
- 3 Въведете името на града или изберете град от списъка. За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете .
- 4 Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 и 3.




За да приложите лятно часово време за часовниците, докоснете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

› Използване на хронометъра



- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Хронометър**.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате хронометъра.
- 3 Изберете **Обик.**, за да запишете продължителността на обиколката.
- 4 Когато приключите, изберете **Стоп**.
- 5 Изберете **Нулир.**, за да изтриете записаните времетраения.

› Използване на таймер за обрано броене

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Таймер**.
- 2 Задайте продължителността на периода за обратно броене.
- 3 Изберете **Старт**, за да стартирате обратното броене.
- 4 Когато времето изтече, изберете  и плъзнете пръста си извън големия кръг, за да спрете алармата.

► Използване на настолния часовник

Настолният часовник показва текущото време, дата и метеорологична прогноза.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Часовник** → **Настолен часовник**.
- 2 Изберете , за да зададете часовник на екрана в готовност.
- 3 Натиснете [] → **Настройките**.
- 4 Променете следните опции:

| Опция | Функция |
|---------------------------|---|
| Скрий лента състояние | Задаване дали да се показва лентата на състоянието в горната част на екрана. |
| Тапет | Изберете фоново изображение за празен ход часовник. |
| Показване на час/календар | Задайте показване на часовника или календара. |
| AccuWeather | Задайте показване на прогнозата за времето за настоящото Ви местоположение. Можете също да настроите настолния часовник да се актуализира автоматично с най-новата информация и да зададете мерна единица за температура. |
| Яркост | Настройка на яркостта на дисплея. |
| Докинг | Задайте използването на високоговорителя на свързаната докинг станция, когато Вашето устройство е свързано към докинг на кола или настолен компютър. |

Калкулатор

Научете как да извършвате математически пресмятания директно с устройството, точно като ръчен или настолен калкулатор.

› Извършване на пресмятане

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за извършване на основни математически операции.




Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате научния калкулатор. Ако дезактивирате автоматичното завъртане, натиснете [≡] → **Инженерен калкулатор**.

› Преглед на хронология на пресмятанията

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
- 2 Извършете пресмятането.
- 3 Изберете ▼, за да затворите клавиатурата на калкулатора. Появява се хронология на пресмятането.
- 4 За да изчистите хронологията, натиснете [≡] → **Изтриване на хронология**.

Изтеглени файлове

Научете да управлявате регистри с файлове, които сте изтеглили от мрежата или имейл.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Изтеглени файлове**.
- 2 Изберете папка с изтеглени файлове.
- 3 Изберете регистъра, за да отворите файл.
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

Kies air

Kies air ви позволява да свържете устройството си към друго устройство чрез WLAN. От браузъра можете да видите и контролирате медийни файлове, записи, съобщения и всички други данни, запазени на устройството ви.

► Персонализиране на настройките за Kies air

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air**.
- 2 Натиснете [≡] → **Настройки**.
- 3 Променете следните опции:

| Опция | Функция |
|--------------------------|---|
| Име устройство | Вижте или редактирайте името на устройството. |
| Искане достъп | Задайте получаване на искане за упълномощаване от други устройства, докато използвате Kies air. |
| Активиране на видимост | Настройте устройството ви да е видимо за други устройства. |
| Времето изтече | Задайте продължителността от време, което устройството да чака, преди да прекъсне връзката. |
| Заклучване на съдържание | Изберете видовете данни, които не трябва да се показват на другите устройства. |
| Нулиране на настройките | Възстановете настройки до фабричните им стойности по подразбиране. |

► Свързване на вашето устройство с друго устройство чрез WLAN

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Kies air** → **Старт**.
- 2 Въведете уеб адреса, показан от Kies air в браузъра на другото устройство.

- 3 Изберете **Позволи** (ако е необходимо).
След като се свържете ще видите данните на вашето устройство на другото устройство.
- 4 За да прекратите връзката, изберете **Стоп**.

Мини дневник

Научете се как да правите фото дневник.

➤ Създаване на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **Да**.
- 3 Ако имате запазен дневник изберете **Създ. дневник**, за да създадете нов запис.
- 4 Сменете днешната дата и задайте времето (ако е необходимо).
- 5 Изберете **Чукн.за доб.сним.** и добавете изображение или направете снимка.
- 6 Изберете **Чукнете, за да добавите текст**, въведете текст и изберете **Готв**.
- 7 Изберете **Запази**.

➤ Преглед на мини дневник

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Мини дневник**.
- 2 Изберете дневник.




За да качите мини дневник във Вашата социална мрежа, натиснете [≡] → **Публикуване**.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Моите файлове**.
- 2 Изберете папка → файл.

В папка натиснете [, за да използвате следните опции:



- За да изпратите файл на други, изберете **Споделям**.
- За да създадете нова папка, изберете **Създаване на папка**.
- За да изтриете файлове или папки, изберете **Изтриване**.
- За да промените режима на показване, изберете **Преглед по**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете **Подреди по**.
- За да преместите файл или папка в друга папка, изберете **Премести**.
- За да копирате файл или папка в друга папка, изберете **Копирай**.
- За да смените името на файл или папка, изберете **Ново име**.
- За да промените настройките за управление на файловете, изберете **Настройки**.

Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате Polaris Office документи на на устройството и картата с памет.

› Създаване на документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.

- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.
- 3 Изберете  → тип документ.
- 4 Редактирайте съдържанието на документа.
- 5 Когато приключите, натиснете [] → **Запиши**.
- 6 Въведете име на документа и изберете място за запазване.
- 7 Изберете **Запиши**.

› Отваряне на документ

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
- 2 Изберете **Мои файлове** → файл с документ.

Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите работещите в момента приложения и информация за паметта.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Диспечер на задачи**.
- 2 Използвайте следните опции:
 - **Активни приложения:** Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
 - **Изтеглен:** Вижте общото количество памет, която се използва за приложенията, инсталирани на устройството.
 - **RAM:** Проверете и управлявайте RAM паметта на своето устройство.
 - **Устройство за съхранение на данни:** Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
 - **Помощ:** Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

Гласови команди

Вашето устройство притежава интелигентна функция за гласови команди, която превръща Вашите гласови команди в действия. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да търсите местоположение или информация, или да извършите други задачи просто като говорите на устройството си.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласови команди**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и помощната информация на следващите екрани.
- 3 Изберете **Tap & Speak**.
- 4 Изречете команда към микрофона.

Гласово разговаряне

Научете как да използвате функцията за гласови команди, предоставена от Voice talk. Можете да наберете номер, да изпратите съобщение, да напишете записка или да изпълните други задачи просто като говорите на устройството си в движение.

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Гласово разговарян**.
- 2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и помощната информация на следващите екрани.
- 3 Изберете **Tap & Speak**.
- 4 Изречете команда към микрофона.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

- 1 В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 100

Bluetooth

Включване и изключване на Bluetooth безжична функция.
► стр. 97

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на данните.

- **Мобилни данни:** Настройте, за да използвате връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Персонализирайте настройките за цикъл на лимита.

Още...

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през WLAN.

› Помощни програми за USB

Свържете вашето устройство с компютър като устройство за съхранение на данни.

› VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

► стр. 110

› Сдвояване и преносима т. достъп

- **USB привързване:** Активирайте функцията за USB привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. При свързване с компютър вашето устройство се използва като безжичен модем за компютъра. ► стр. 106
- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Активирайте функцията за портативна WLAN гореща точка, за да спделите мобилната мрежова връзка на своето устройство с компютри или други устройства чрез WLAN функцията. ► стр. 105
- **Конфиг. пренос. точка достъп Wi-Fi:** Конфигурирайте мрежовите настройки за вашата точка за WLAN достъп.
- **Bluetooth привързване:** Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез безжичната функция Bluetooth. ► стр. 106
- **Помощ:** Вижте информация за използването на функциите за привързване.

› Wi-Fi Direct

Активирайте функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN мрежа без нужда от точка за достъп.

► стр. 102

› Мобилни мрежи

- **Използване на пакетни данни:** Задайте позволение за мрежи с включени пакетни данни за мрежови услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да се свързва с друга мрежа, когато сте в роуминг или домашната ви мрежа не е достъпна.
- **Имена на точки за достъп:** Задайте имена на точки за достъп (APN).
- **Мрежов режим:** Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

Повикване

Персонализирайте настройките за функциите за разговор.

- **Отхвърляне на повикване:** Задайте автоматично отхвърляне от определени телефонни номера. Можете да добавите телефонни номера към списъка за отхвърляне. ► стр. 46
- **Настр.собщ.за отхвърляне:** Добавете или редактирайте съобщението, което ще бъде изпратено, когато отхвърлите повикване.
- **Предупр.за повикване:**
 - **Вибриране при отговор:** Задайте вибриране на устройството, когато отсрещната страна отговори на повикване.
 - **Тонове за състояние на повикването:** Активирайте или деактивирайте тон за свързано повикване, тон за минутно напомняне или тон за изключено повикване.
 - **Сигнали по време на повикване:** Изберете как устройството да ви уведомява за събития по време на разговор.
- **Отговор/край на разговор:**
 - **Бутон за отговор:** Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете началния клавиш.

- **Автоматичен отговор:** Задайте автоматичен отговор след определен период (налично е само когато слушалките са свързани).
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да приключва повикване, когато натиснете клавиш за Вкл./ Изкл./ Заключване.
- **Вкл. сензора за близост:** Задайте включване на сензора за близост по време на разговор.
- **Препращане на повикване:** Пренасочване на входящи повиквания към друг номер.
- **Допълнителни настройки:**
 - **Идентификация на обаждания се (изображение):** Покажете идентификацията си на обаждател на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
 - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
 - **Изчакващ разговор:** Активирайте изчакващ разговор, за да получите входящо повикване, когато вече разговаряте с някого.
 - **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране на повикване, което не е било свързано или е прекратено по време на разговор.
 - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режима FDN, за да ограничите повикванията до номерата, включени в FDN списъка. Трябва да въведете PIN2, който ви е предоставен с вашата SIM или USIM карта и да рестартирате устройството.
- **Избор. при видео разговор:** Изберете изображението, което да бъде показано на другата страна.
- **Собствено видео в приетия разговор:** Задайте дали да показвате своето изображение в момента или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете дали да опитате гласово повикване, в случай че не е установена връзка за видео повикване.
- **Услуга за гласова поща:** Изберете своя доставчик или задайте друг доставчик, за да получавате гласова поща.
- **Гласова поща:** Въведете номер за достъп до услуга гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране:** Настройте силата на вибриране.
- **Тих режим:** Активирайте Тих режим, за да оставите устройството си на вибрация или да заглушите всички звуци, освен мултимедийни звуци и тонове на звънене на аларми.
- **Тон на звънене на телефона:** Изберете мелодия, която да сигнализира за входящи обаждания.
- **Уведомления по подразбиране:** Изберете мелодия, която да известява за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Звук и вибриране:** Настройте устройството да вибрира и изпълнява мелодия, за да ви известява за входящи повиквания.
- **Тон клавиши:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Вибриране при чукване на екрана:** Настройте устройството да вибрира, когато натиснете [≡] или [↶], или натиснете и задържите началния клавиш или клавиша Вкл./ Изкл./ Заключване.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Тапет на начален екран:** Изберете фоново изображение за екрана в режим на готовност.
- **Тапет на заключен екран:** Изберете изображението, което да бъде показано при заключен екран.

- **Часовник:** Задайте показване на часовника на заключения екран.
- **Позиция на часовника:** Изберете мястото на часовника на заключения екран. Тази функция не е налична, когато активирате функцията за заключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Режим на екрана:** Задайте режим на показване.
- **Автоматично завъртане екран:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Play Store, като изберете **Получаване на шрифтове**.
- **Показвай процента батерия:** Настройте, за да видите оставащия живот на батерията.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Задайте продължителност за осветяването на сензорните клавиши.
- **Авт. регул. консум. екран:** Задайте, за да спестите енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране:** Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

Пестене на енергия

- **Системно пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия, за да ограничите използването на някои системни ресурси.
- **Персонализирано пестене на енергия:** Задайте, за да активирате режим на пестене на енергия в зависимост от вашите персонални настройки.

- **Персонализирани настр. за пестене на енергия:**
 - **Пест. енергия започва в:** Изберете ниво на енергията за режим на пестене на енергия.
 - **Изключване на Wi-Fi:** Деактивирайте WLAN функцията, когато устройството не е свързано с WLAN ТД.
 - **Изключване на Bluetooth:** Деактивирайте Bluetooth функцията, когато не се използва.
 - **Изключване на GPS:** Деактивирайте GPS функцията, когато не се използва.
 - **Изключване на синхрониз.:** Изключете синхронизирането, когато устройството не се синхронизира с уеб сървър.
 - **Яркост:** Активирайте настройката за яркост за режима на пестене на енергия.
 - **Яркост:** Задайте ниво на яркост за режима на пестене на енергия.
 - **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Научете за пестенето на енергия:** Научете как да намалите консумацията на енергията на батерията.

Съхраняване

Вижте информация за вашето устройство и картата с памет. Можете също да форматирате USB паметта и картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от картата с памет.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Батерия

Вижте количеството енергия, консумирано от вашето устройство.

Приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

Услуги на местоположение

Променете настройките за GPS функционалността.

- **Услуга за местоположение на Google:** Задайте използване на WLAN и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **GPS сателити:** Задайте използване на GPS сателит за намиране на своето местоположение.
- **Използване на помощ от сензори:** Задайте използването на сензори за подобряване на позиционирането, когато GPS сигналът е възпрепятстван. Може да има разлика между оценката на сензора и Вашето действително местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google:** Настройте устройството да използва настоящото ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата Ви.

- **Заклучване на екрана:** Задайте как да отключвате екрана.
 - **Няма:** Деактивирайте заключването на екрана.
 - **Плъзгане:** Задайте използване на заключване на екрана без PIN, парола, шаблон или разпознаване на лице.
 - **Отключване с лице:** Задайте заключване с разпознаване на лице.
 - **Шаблон:** Задайте шаблон на отключване на екрана.
 - **PIN:** Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
 - **Парола:** Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Данни притежател:** Въведете информация за себе си, която да се показва на заключения екран.
- **Шифроване на устройство:** Задайте парола за шифроване на устройството, за да защитите данните и информацията, запазени на устройството. След като устройството бъде шифровано, ще трябва да въвеждате своята парола всеки път, когато включвате устройството. Трябва първо да заредите батерията, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.
- **Шифроване на SD картата:**
 - **Шифроване на SD картата:** Задайте, за да шифровате файловете, когато ги запазвате в карта с памет.
 - **Пълно шифроване:** Задайте, за да шифровате всички файлове, които са на картата с памет.
 - **Изключване на мултимедийни файлове:** Задайте, за да шифровате всички файлове, които са на картата с памет, освен мултимедийните файлове.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите Ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройството си в случай на загуба или кражба. ► стр. 33
- **Получатели предупр. съобщ.:** Добавете или редактирайте получателите за предупредителното съобщение.
- **Дистанционно управление:** Задайте, за да контролирате изгубено устройство дистанционно чрез мрежата.
- **Уеб стр. на SamsungDive:** Влезте в уеб страницата на SamsungDive, за да регистрирате своя Samsung акаунт.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да използвате устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтеглите приложения само от Play Store.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройство за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст.


› Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.


› Swype

За да промените настройките клавиатурата Swype, изберете .

- **Изберете метод на въвеждане:** Променете типа на клавиатурата.
- **Писане със Swype:** Научете как да въвеждате текст със Swype клавиатура.
- **Лична речник:** Създайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появят като предложения при въвеждането на текст.
- **Предпочитания:**
 - **Звукова обратна връзка:** Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
 - **Вибр. при нат. бутон:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
 - **Показване на съвети:** Задайте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, ако са налични такива.
 - **Авт. интервали:** Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
 - **Авт. главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
 - **Покажи пълната следа:** Задайте показване на следата от плъзгане по клавиатурата.
 - **Предложение за дума:** Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.


- **Скорост или точност:** Настройте съотношението между скоростта и точността за Swype предложенията.
- **Инициализиране на речника на Swype:** Изтрийте думите, които сте добавили в речника.
- **Версия:** Преглед на информация за версия.
- **Езикови опции:** Изберете езици за въвеждане на текст.

➤ Гласово въвеждане с Google

Активирайте функцията на Google за гласово въвеждане на текст. За да промените настройките за гласово въвеждане, изберете .

- **Избор на езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи:** Задайте на устройството да не разпознава обидни думи при гласовото въвеждане.

➤ Клавиатура Samsung

За да промените настройките клавиатурата Samsung, изберете .

- **Портретни типове клавиатури:** Изберете метода за въвеждане по подразбиране, като QWERTY клавиатура, традиционни клавиши или екран за ръкопис.
- **Език на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **ХТ9:** Активирайте режим ХТ9, за да предсказвате думи на база на въведеното от вас и да показвате предложения за думи.
- **Разширени настройки на ХТ9:** Активирайте разширените функции на режим ХТ9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Плъзгане по клавиатурата:** Активирайте или деактивирайте функцията за бързо плъзгане през екрана за режима на въвеждане на текст. Можете да превключвате между режими на въвеждане чрез превъртане наляво или надясно по клавиатурата.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва предварително изображение на всяка буква, която въвеждате.
- **Автоматично поставяне на главни букви:** Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.

- **Настройки на ръкопис:** Персонализирайте времето за разпознаване в режим Ръкописно въвеждане.
- **Гласов вход:** Активирайте функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Автоматична точка:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Самоучител:** Научете как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

➤ Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

➤ Гласово търсене

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Google:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Безопасно търсене:** Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

Използвайте следните опции за гласовото разпознаване на Samsung:

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Web search engine:** Изберете уеб ядро за търсене.
- **Auto-dial:** Задайте автоматично набиране на номер, когато сте сигурни в резултата от гласовото разпознаване.
- **Use location:** Задайте използването на информация за местоположение за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words:** Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Auto-punctuation:** Задайте автоматично вмъкване на препинателни знаци, където са нужни.
- **Listen over Bluetooth:** Задайте разпознаване на вашите гласови команди при свързване на Bluetooth слушалки.
- **Voice talk unique ID:** Вижте уникалното ИД за услуги на вашето устройство, когато имате проблеми с гласовите разговори.
- **About:** Преглед на информация за версия.

- **Auto-start listening:** Задайте автоматично започване на разпознаването на глас, когато стартирате функцията за гласови команди.
- **Voice command help:** Достъп до помощна информация за използването на функцията за гласови команди.
- **Social settings:** Промяна на настройките за достъп до социални мрежи.
- **Voice talk settings:** Променете настройките за използване на гласов разговор.
- **Voice talk help:** Достъп до помощна информация за използването на функцията за гласов разговор.

› Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Вижте и изберете изпълнимите ядра за синтез на речта на вашето устройство.
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример:** Слушайте изговорения текст за пример.
- **Режим Шофиране:** Активирайте режим Шофиране, за да настроите устройството да чете съдържание на глас.
- **Настройки режим Шофиране:** Определете приложения, които ще се използват в режим Шофиране.

› Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството Ви.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Добавете и вижте своя Google акаунт, за да архивирате данните си.
- **Автомат. възстановяване:** Задайте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.

- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Докинг

Режим на аудио изхода: Задайте използването на високоговорителя на свързаната докинг станция, когато Вашето устройство е свързано към докинг на кола или настолен компютър.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.



Ако батерията остане напълно разрежена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматично актуализирайте времето, когато зададете часови пояс.
- **Авто часова зона:** Автоматична актуализация на часа, когато сменят часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на точната дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на точния час.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат за датата.

Достъпност

- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който предоставя гласова обратна връзка.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да приключва повикване, когато натиснете клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване.
- **Автоматично завъртане екран:** Изберете дали съдържанието да се върти автоматично, когато устройството бъде завъртяно.
- **Изговорете паролите:** Задайте на устройството да прочита на глас паролите, които въвеждате в уеб страници с TalkBack.

- **Продължителност за натискане и задържане:** Задайте времето за разпознаване на натискането и задържането по екрана.
- **Инсталиране на уеб скриптове:** Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направят своето уеб съдържание по-достъпно.

Движение

Променете настройките, които контролират разпознаването на движение на вашето устройство.

- **Активиране с движения:** Задайте използване на разпознаване на движенията.
- **Наклонете за варио:** Задайте приближаване или отдалечаване, докато гледате изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Местете хориз. за редакт.:** Задайте придвижване на елемент към друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството хоризонтално наляво или надясно.
- **Двойно почукване:** Задайте активиране на гласов разговор чрез двойно почукване на устройството.
- **Завъртете, за да заглуш.:** Настройте, за да заглушавате входящите повиквания, аларми и музика, когато поставите устройството с лице надолу.

Опции за разработчици

Променете настройките за разработване на приложения.

- **USB поправки:** Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- **ИД на развитие на устройството:** Вижте ИД за разработка на своето устройство.
- **Разрешаване на недействителни местоположения:** Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Парола арх. наст. комп.:** Задайте парола, за да подсиgurите архивираните си данни.

- **Стриктен режим:** Настройте устройството да присветва екрана, докато приложенията изпълняват дълги операции.
- **Пок. местоп. на курсора:** Задайте, за да показвате координатите и следите от показалеца, когато докосвате екрана.
- **Показване на докосванията:** Задайте, за да показвате показалеца, когато докосвате екрана.
- **Показвай акт. на екрана:** Настройте устройството да присветва области от екрана, когато те биват актуализирани.
- **Покажи CPU натов.:** Настройте, за да видите всички активни процеси.
- **Принудителна GPU визуал.:** Настройте, за да използвате подсилване на 2D хардуер, за да подобрите графичното представяне.
- **Мащаб на аним. на проз.:** Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход:** Изберете скорост за превключване между екраните.
- **Не пази дейностите:** Задайте, за да затворите работещо приложение, когато искате да стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонові процеси:** Задайте, за да ограничите броя на процесите, които могат да се осъществяват на заден план.
- **Показване на всички ANR:** Настройте устройството да ви уведомява за блокирали приложения, които вървят на заден план.

Относно телефона

Вижте информацията за устройството си, проверете статуса му и актуализирайте системата му.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

| Код | Опитайте това, за да разрешите проблема: |
|--------|---|
| Парола | Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството. |
| PIN | Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто Заключи SIM картата . |
| PUK | Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор. |
| PIN2 | След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор. |

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако Вашето устройство е замръзнало и не отговаря, натиснете и задръжте клавиш за Вкл./ Изкл./ Заклучване за 8-10 секунди. Устройството автоматично се рестартира.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим на готовност отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулирай у-вото** → **Изтриване на всички**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвигнете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.
- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на Вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и хранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я подменете с батерия, която е напълно заредена.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на FM радиото

Приложението на FM радиото на Вашето мобилно устройство Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без свързани слушалки, FM радиото няма да може да получава радио сигнали. За да използвате FM радиото, първо се уверете, че слушалките са правилно свързани. След това, търсете и запазете наличните радио станции.

Ако все още не можете да използвате FM радиото след като изпълните тези съвети, опитайте да получите достъп до желаната радио станция с друг радио приемник. Ако можете да чуете станцията с друг приемник, Вашето устройство може да изисква сервиз. Свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако използвате Windows XP трябва да имате Windows XP Service Pack 3 или по-нов инсталиран на компютъра.
- Трябва да имате Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-нова на компютъра си.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.

- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известете лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътнo произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътнo-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества.

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

**Не оставяйте устройството си на горещи или студени места.
Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C.**

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди вследствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло.

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина.

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения.

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата.

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации.

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.

- Проверявайте своите акаунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)



(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи

Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямаме право да използваме никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямаме право да променяме, копираме, публикуваме повторно, оповестяваме, прехвърляме, превеждаме, продаваме, създаваме производни продукти, експлоатираме или разпространяваме каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

автоматично

отхвърляне 46

аларми

деактивиране 113

спиране 113

създаване 113

батерия

зареждане 12

поставяне 10

видеоклипове

възпроизвеждане 67, 70

запис 63

видео плейър 67, 70

видео повиквания

използване на опции 45

осъществяване 42

отговаряне 43

връзки

Bluetooth 97

DLNA 103

VPN 110

WLAN 99

Компютър 108

Връзки с компютър

Samsung Kies 108

Windows Media Player 109

като медийно

устройство 109

като устройство

фотоапарат 110

въвеждане на текст 34

галерия

възпроизвеждане на

видеоклип 70

разглеждане на

изображения 68

формати на файлове 68

гласова поща 50

гласови бележки

възпроизвеждане 85

запис 84

гласови команди 121

гласови повиквания

използване на опции 44

осъществяване 42

отговаряне 43

диспечер на задачи 120

език на дисплея 132

екран готовност

добавяне на елементи 25

добавяне на панели 26

екран на менюто

добавяне на папки или

панели 28

достъп 27

организиране на

приложения 28

забрана на разговори 47

задачи

преглед 83

създаване 83

Заклучване с PIN 33

записи

- задаване на номер за бързо набиране 79
- импортиране или експортиране 81
- копиране 80
- намиране 79
- създаване 78

записки

- преглед 84
- създаване 84

изтеглени

- приложения 38
- управление 116
- файлове 39

изчакване на разговор 47

имейл

- изпращане 53
- преглед 54
- създаване на акаунти 52

интернет

- вижте уеб браузър

календар

- преглед на събития 82
- създаване на събития 82

калкулатор 116

камера

- запис на видеоклипове 63
- заснемане на снимки 57
- персонализиране на видео камера 65
- персонализиране на камера 62

карта с памет

- изваждане 16
- поставяне 15
- форматиране 17

кодове за достъп 139

мини дневник 118

музикален плейър

- възпроизвеждане на музика 71
- добавяне на файлове 71
- създаване на плейлисти 72

мултимедийни съобщения

- изпращане 49
- преглед 50

настройки

- Bluetooth 122
- акаунти и синхронизиране 129
- архивиране и нулиране 135
- батерия 129
- дата и час 136
- движение 137
- дисплей 126
- докинг 136
- достъпност 136
- език и въвеждане 132
- защита 130
- звук 126
- използване на данни 122
- опции за разработчици 137
- относно телефона 138
- още 122

пестене на енергия 127
повикване 124
приложения 129
съхраняване 128
услуги на
местоположение 129

новини & време 96

организация на
файловете 119

повиквания

забрана 47
използване на опции
по време на гласово
повикване 44
използване на
слушалките 43
изчакващ 47
международни номера 43
отговаряне 43
отхвърляне 43
преглед на пропуснати 45
пренасочване 47
с много участници 44

пренасочване на
обаждане 47

разопаковане 10

регистър на
повикванията 48

редактор на снимки 70

режим полет 18

режим фиксиран номер за
набиране 46

световен часовник 114

сензорен екран

заклучване 24
използване 23

синхронизиране

с веб акаунти 40

СНИМКИ

заснемане 57
заснемане в режим
Усмивка 60
заснемане на действие 61
заснемане на
панорама 61
заснемане на себе си 60
заснемане според
сцена 59
преглед 68

съобщения

достъп до гласовата
поща 50
изпращане на имейл 53
изпращане на
мултимедия 49
изпращане на текст 48
създаване на имейл
акаунти 52

текстови записки 84

текстови съобщения

изпращане 48
преглед 50

телефонен указател

намиране на записи 79
създаване на ваша визитна
картичка 79

- създаване на групи 80
- създаване на записи 78
- тих режим 30
- уеб браузър
 - добавяне на отметки 88
 - Разглеждане на уеб страници 86
- устройство
 - включване и изключване 18
 - индикаторни икони 21
 - клавиши 20
 - настройки 122
 - оформление 19
 - панел с инструменти за бърз достъп 26
 - персонализиране 29
- хронометър 114
- час и дата, настройване 29
- яркост, дисплей 31
- AllShare 103
- Bluetooth
 - активиране 97
 - изпращане на данни 98
 - откриване и сдвояване с устройства 98
 - получаване на данни 99
- DLNA
 - вижте AllShare
- FM радио
 - запазване на станции 75
 - слушане на 74
- game hub 77
- Google Mail 50
- Google Maps 89
- Google Search 93
- Google Talk 54
- Kies air 117
- Messenger 56
- music hub 74
- Polaris Office 119
- readers hub 95
- Samsung Apps 94
- Samsung Kies 108
- SIM карта
 - заклучване 33
 - поставяне 10
- Social Hub 56
- USIM карта
 - заклучване 33
 - поставяне 10
- VPN връзки
 - свързване с 112
 - създаване 111
- WLAN
 - активиране 100
 - откриване и свързване към мрежи 100
 - чрез WPS 101
- YouTube
 - гледане на видеоклипове 93
 - качване на видеоклипове 94

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Като използвате компютърен кабел за данни, свържете устройството си към компютър.
3. Щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър, за да стартирате Samsung Kies.
Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.